

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FIRECLAY APRON FRONT KITCHEN SINKS

Models:

ADERCI

- 1481-XXX-0120

CLASSICO

- 1136-XXX-0120
- 1137-XXX-0120
- 1138-XXX-0120
- 1139-XXX-0120

CONTEMPO

- 1346-XXX-0120
- 1350-XXX-0120
- 1352-XXX-0120
- 1354-XXX-0120
- 1356-XXX-0120

CONTEMPO STEP-RIM

- 1344-XXX-0120
- 1348-XXX-0120
- 1504-XXX-0120
- 1505-XXX-0120
- 1628-XXX-0120

VIGNETO

- 1347-XXX-0120
- 1351-XXX-0120
- 1353-XXX-0120
- 1355-XXX-0120
- 1357-XXX-0120




Before you begin: _____




CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with care. The product can break, chip, and cause injury or damage if handled carelessly. Seek assistance when lifting the sink.

- Read these instructions carefully before you begin this installation.
- To ensure a safe and damage-free installation, two people should install the sink.
- Inspect your new BOCCHI Fireclay Sink carefully to ensure it is the correct model, fit and free of any damage. Carefully return it to its protective carton or a safe surface until ready to install. **CAUTION:** Be very careful when setting the sink down to avoid any breakage.
- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the hot and cold water supplies.
- Inspect the drain, supply tubing and plumbing set-up. Replace or make corrections as needed according to local plumbing codes and standards.
- It is very important that the proper materials are used with your sink. Proper selection of materials is critical for a secure installation. Because of the variance in counter thickness, your carpenter and plumber must be aware of the exact type of cabinets, countertops, and other materials you choose.
- The cabinet and frame shown in these instructions are generic and may not represent the actual design or structure.
- Make sure that your cabinet base will fit your sink width, and the height will stay clear of the doors. We recommend installing fireclay sinks into cabinet bases that are at least 3 inches wider than the sink.
- Due to the nature of fine Fireclay sinks, templates are not provided. It is recommended to use the actual sink being installed as its own template to ensure a proper cut/fit.
- BOCCHI recommends that all installations be performed by a trained and experienced installer
- Due to the variety of installations possible with this sink, you may need to use other procedures than described.
- All information in these instructions is based on the latest product information available at the time of publication. BOCCHI reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

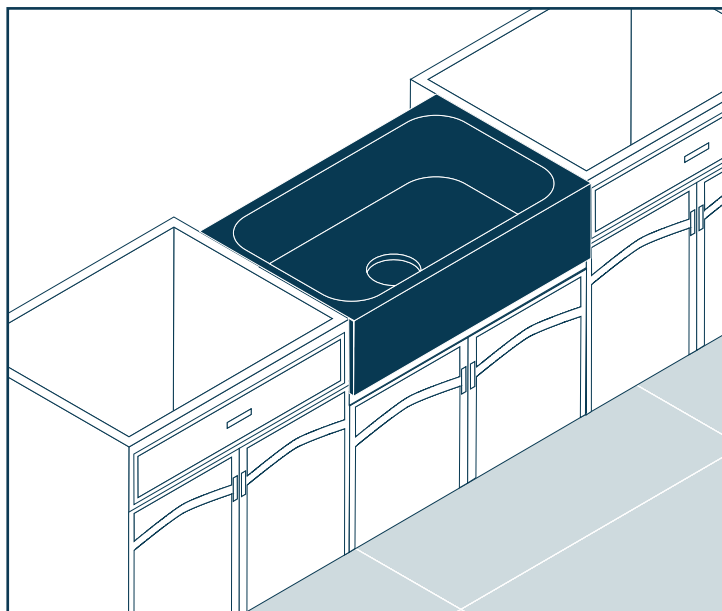

Tools and Materials: _____

Wall-Mounted Installation: _____

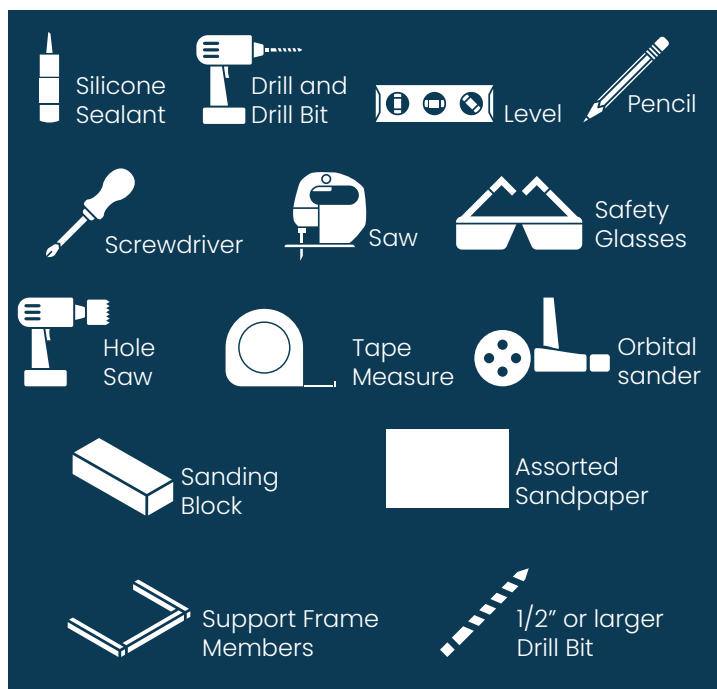

NOTE: Special tools may be needed to install faucet mounting holes, or water lines; if not already done, please consult a professional to perform any additional steps to prep the space for the installation of these faucets.

Preparation:

Undercounter Installations:

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Large sinks are very heavy. Seek assistance when lifting the sink into place.

NOTE: Instructions in this section are for undercounter installation only. Alternative methods may require changes to the process; consult a professional before deviating from these steps.





1. Verify the sink will fit the cabinet opening. If necessary, adjust the opening by sanding or adding wood filler strips (shims) as needed.
2. Use shims to level the sink if needed to ensure proper drainage.
3. Install the strainer(s) or garbage disposal to the sink according to the manufacturer's instructions.
4. Apply a 1 inch (2.5 cm) spot of sealant at each corner of the frame where it will contact the sink.

NOTE: If using shims, additional sealant will be needed.

5. Carefully position the sink within the frame, making sure to center the sink in the cabinet left-to-right, and ensure the drain area is aligned between the sink and the support board.

OPTIONAL: Apply sealant between the cabinet and the apron.

6. On the areas of the sink to be undermounted beneath the countertop only-- Apply a bead of silicone around the top of the sink before installing the countertop.
7. Carefully place the countertop in place on top of the sink. Immediately wipe up any excess sealant around the edges. Refer to sealant directions for length of time needed to ensure a tight seal.
8. Connect the drain and faucet. Run the water to check for leaks.

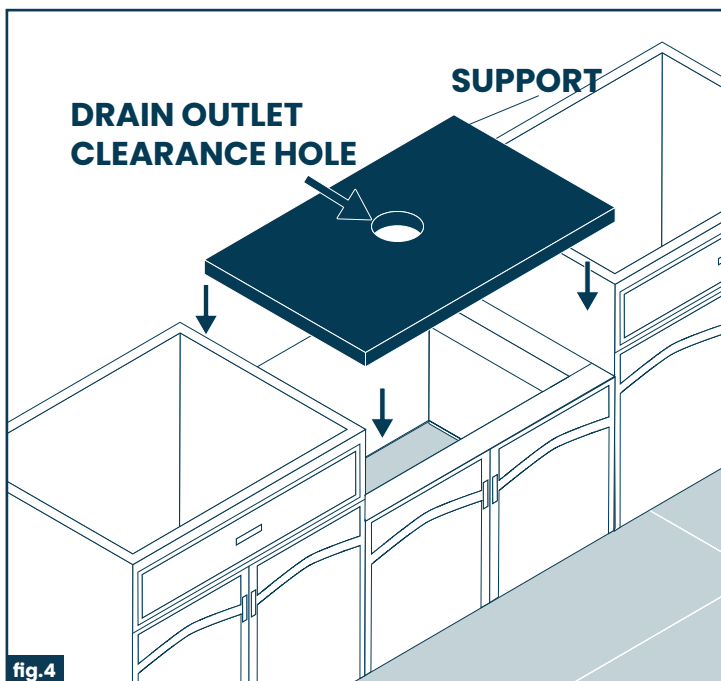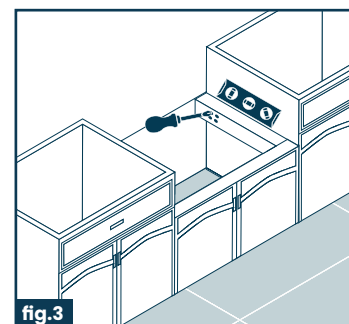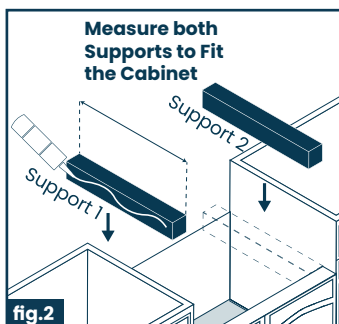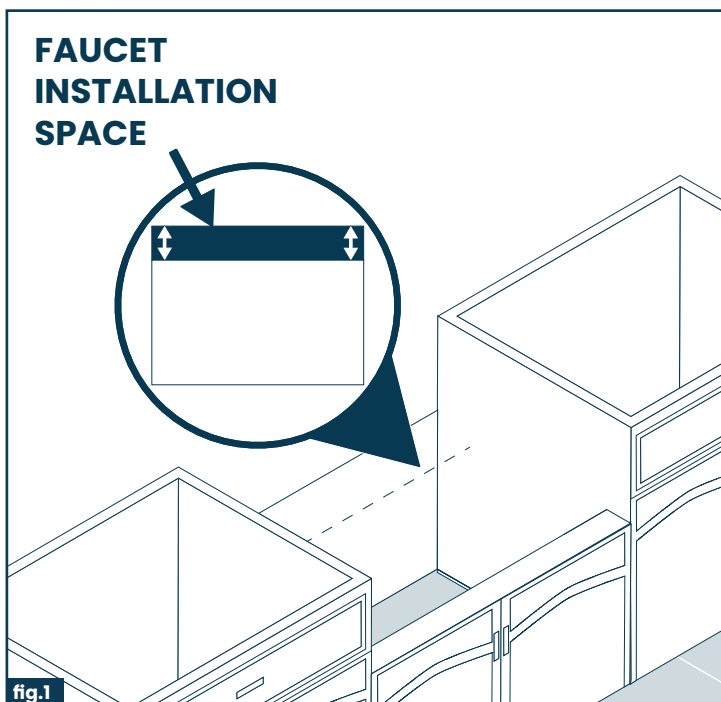


Cabinet/Support Frame Construction:

1. Measure the size of the sink, including the apron (the top of the apron is approximately 1/4" (6 mm) wider than the top). The cabinet base should be a minimum of 3 inches wider than the sink being installed to ensure a proper fit.

NOTE: Due to variances in natural materials, it is recommended to use the actual sink being installed as its own template when making cuts for installation.

2. Determine if the sink will be flush with or extend slightly beyond the front of the cabinet. It would be clearer if written as: "It is typically recommended to have a 1-1/4" to 2" extension beyond the face of the cabinet.
3. Construct a wood support frame to fit inside the cabinet opening. Allow adequate clearance for the water supply lines between the support and the finished wall. Support frame should be constructed of a 3/4 inch plywood shelf and 2x4 inch boards to ensure proper support beneath the sink.
4. Locate and cut the vent hole of the drain outlet on the support. The diameter of the hole should clear the garbage disposer mounting system, if used.

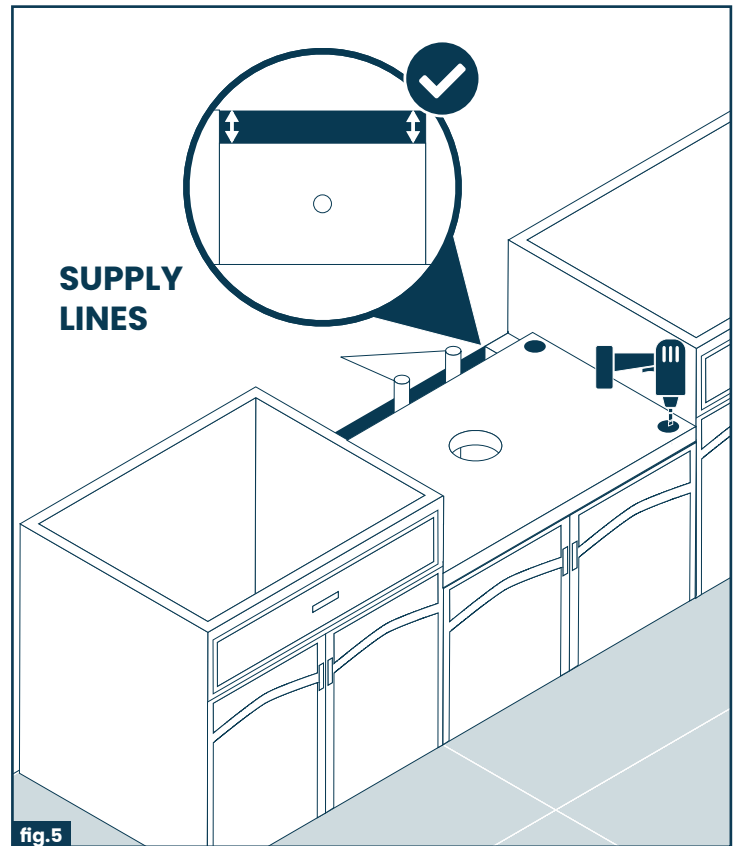

All Installations:

NOTE: Ensure that the securing hardware and screws will not penetrate through the cabinet walls.

1. The support frame should be set so that the top of the sink is $\frac{1}{8}$ inch to $\frac{1}{16}$ inch below the top of the cabinet.

- If preferred, to hide raw edges from certain countertops, the sink may be set to rise slightly above the top of the countertop when installed. This will create a lip around the edge of the sink that should be sealed with sealant to create a waterproof seal around the outside edge of the sink.

- Position the securing hardware to allow for easy removal in case the sink needs to be removed or replaced
- **CAUTION:** the countertop should not sit directly on top of the sink and the $\frac{1}{8}$ inch to $\frac{1}{16}$ inch buffer must be maintained to avoid risk of damage to the sink.

Undercounter/Solid Surface Preparation:

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Large sinks are very heavy. Seek assistance when lifting the sink into place.

NOTE: Instructions in this section are for both undercounter and solid surface installation. Any differences are noted in the text.




NOTE: Use shims to level the sink if needed.

- Verify that the sink will fit in the cabinet opening. If necessary, adjust the opening by sanding the opening or adding wood filler strips. For solid surface installation, install the faucet to the sink according to the manufacturer's instructions.
- Install the strainer or garbage disposal to the sink according to the manufacturer's instructions.
- Apply a 1" (2.5 cm) spot of sealant at each corner of the frame where it will contact the sink.

NOTE: If using shims, additional sealant will be needed.

- Carefully position the sink within the frame, making sure to center the sink in the cabinet.

Optional: Apply sealant between the cabinet and the apron. Verify that the sink is level. The top of the sink should be $\frac{1}{8}$ " to $\frac{1}{16}$ " below the top of the cabinet to allow proper countertop installation. Adjust or shim between the sink and support if needed. The countertop should **NOT** sit directly on top of the sink. Fireclay is a natural material and slight variations in exact dimensions are possible; as a result the exact sink being installed should always be used to determine the cutouts and a template is not provided. Carefully measure the countertop to determine the exact location of the cutout. Carefully mark the cutout location on the countertop.

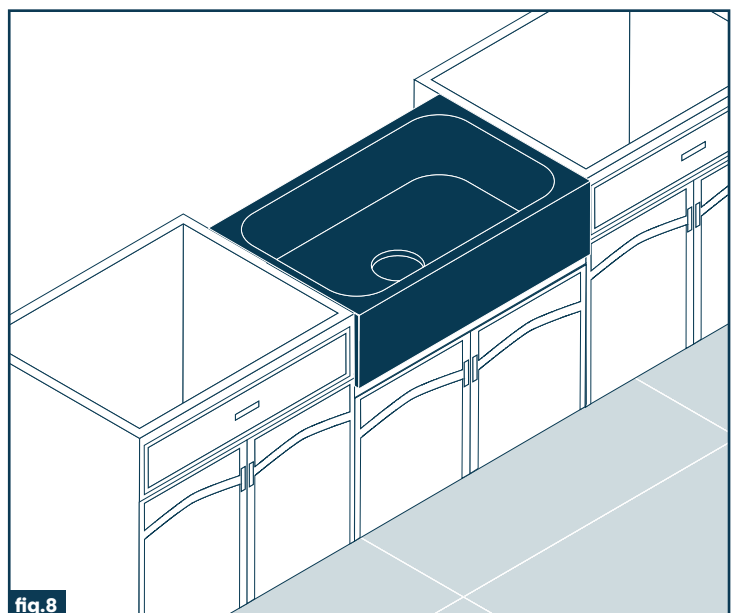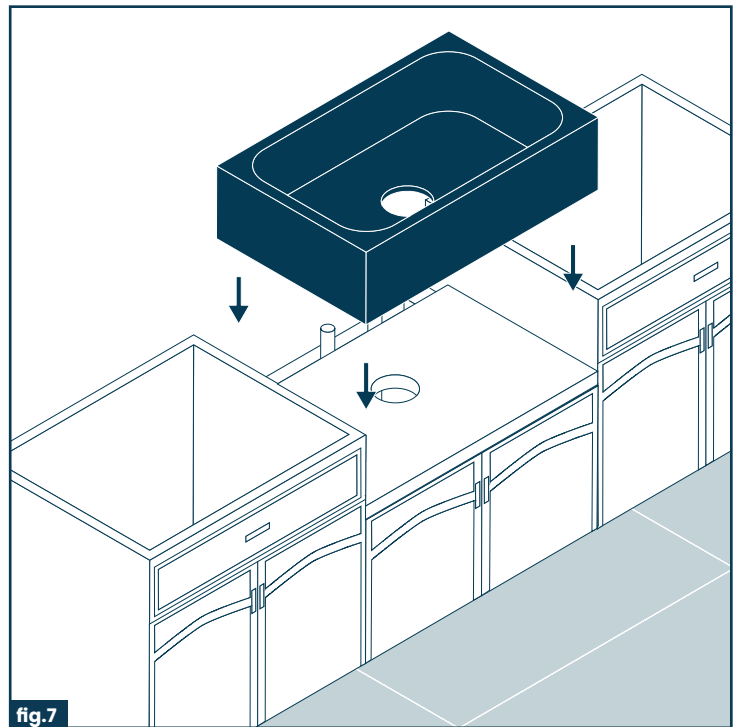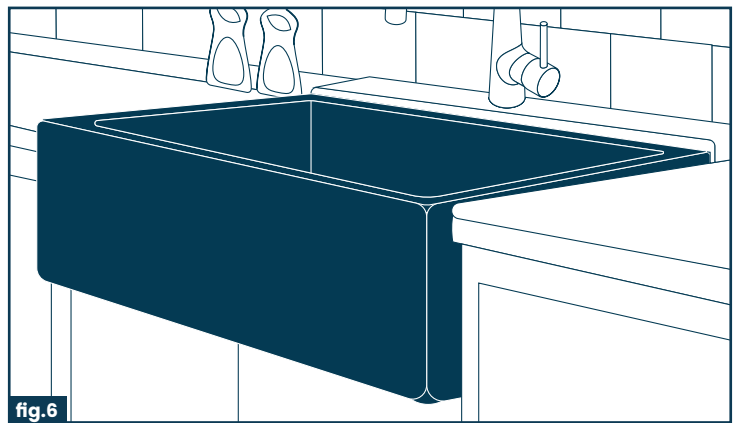

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

FREGADEROS DE COCINA DE ARCILLA REFRACTARIA CON FRENTE DE DELANTAL

Modelos:

ADERCI

- 1481-XXX-0120

CLASSICO

- 1136-XXX-0120
- 1137-XXX-0120
- 1138-XXX-0120
- 1139-XXX-0120

CONTEMPO

- 1346-XXX-0120
- 1350-XXX-0120
- 1352-XXX-0120
- 1354-XXX-0120
- 1356-XXX-0120

CONTEMPO STEP-RIM

- 1344-XXX-0120
- 1348-XXX-0120
- 1504-XXX-0120
- 1505-XXX-0120
- 1628-XXX-0120

VIGNETO

- 1347-XXX-0120
- 1351-XXX-0120
- 1353-XXX-0120
- 1355-XXX-0120
- 1357-XXX-0120




Antes de comenzar:



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Maneje con cuidado. El producto puede romperse, astillarse, causar lesiones o daños al producto si se maneja descuidadamente. Pídale ayuda para levantar el fregadero.

- Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la instalación.
- Para garantizar una instalación segura y libre de daños, dos personas deben instalar el fregadero.
- Inspeccione cuidadosamente su nuevo fregadero de arcilla refractaria BOCCHI para asegurarse de que sea el modelo correcto, que ajuste y que no tenga daños. Colóquelo cuidadosamente en su caja protectora o en una superficie segura hasta que esté listo para instalarlo. **PRECAUCIÓN:** Tenga mucho cuidado al colocar el fregadero para evitar cualquier rotura.
- Observe todos los códigos locales de fontanería y edificación.
- Cierre el suministro de agua fría y caliente.
- Inspeccione el drenaje, el tubo de suministro y la instalación de fontanería. Reemplace o realice las correcciones necesarias según los códigos y normas locales de fontanería.
- Es muy importante utilizar los materiales adecuados con su fregadero. La selección adecuada de materiales es esencial para una instalación segura. Debido a la variabilidad en el espesor del mostrador, su carpintero y fontanero deben conocer el tipo exacto de gabinetes, encimeras y otros materiales que elija.
- El armario y el marco mostrados en estas instrucciones son genéricos y pueden no representar la estructura o diseño reales.
- Asegúrate de que la base del armario encaje con el ancho del fregadero y la altura no obstruya las puertas. Se recomienda instalar fregaderos de arcilla refractaria en bases de armario al menos 3 pulgadas más anchas que el fregadero.
- Debido a la naturaleza de los fregaderos de arcilla refractaria fina, no se proporcionan plantillas. Se recomienda usar el propio fregadero que se está instalando como plantilla para garantizar un corte/ajuste adecuado.
- BOCCHI recomienda que todas las instalaciones sean realizadas por un instalador capacitado y experimentado.
- Debido a la variedad de instalaciones posibles con este fregadero, es posible que debas utilizar otros procedimientos que los descritos.
- Toda la información de estas instrucciones se basa en la información más reciente disponible en el momento de la publicación. BOCCHI se reserva el derecho a realizar revisiones en el diseño de los productos sin previo aviso, según se especifica en el libro de precios.

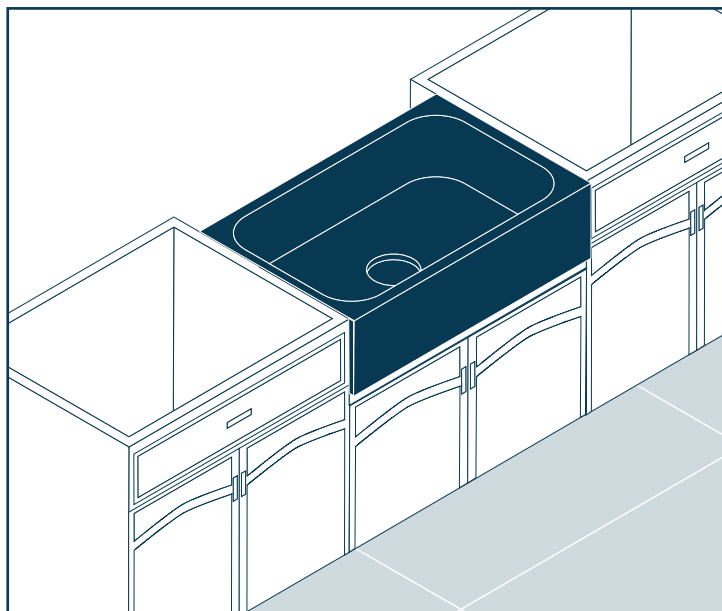

Herramientas y materiales:

Instalación montada en pared:



NOTA: Es posible que se necesiten herramientas especiales para instalar los agujeros de montaje del grifo o las líneas de agua; si aún no se han hecho, consulte a un profesional para realizar cualquier paso adicional para preparar el espacio para la instalación de estos grifos.

Preparación:

Instalaciones Empotradas:

PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Los fregaderos grandes son muy pesados. Pida ayuda para levantar el fregadero en su lugar.

NOTA: Las instrucciones en esta sección son solo para la instalación debajo del mostrador. Otros métodos alternativos pueden requerir cambios al proceso; consulte a un profesional antes de desviarse de estos pasos





1. Verifique que el fregadero encaje en la apertura del mueble. Si es necesario, ajuste la apertura lijando o añadiendo tiras de relleno de madera (espigas) según sea necesario.
2. Utilice cuñas para nivelar el fregadero si es necesario para garantizar un buen drenaje.
3. Instale el(los) filtro(s) o la trituradora de basura según las instrucciones del fabricante.
4. Aplique una mancha de sellador de 1 pulgada (2,5 cm) en cada esquina del marco donde entrará en contacto con el fregadero.

NOTA: si utiliza cuñas, se necesitará sellador adicional

5. Posicione cuidadosamente el fregadero dentro del marco, asegurándose de centrar el fregadero de izquierda a derecha en el armario y de asegurar que la zona de drenaje esté alineada entre el fregadero y la tabla de soporte.

OPCIONAL: Aplicar sellador entre el armario y el delantero.

6. En las áreas del fregadero que se monten debajo del mostrador solo: aplique una capa de silicona alrededor de la parte superior del fregadero antes de instalar el mostrador.
7. Coloque cuidadosamente el mostrador encima del fregadero. Limpie de inmediato cualquier exceso de sellador alrededor de los bordes. Consulte las instrucciones del sellador para conocer el tiempo necesario para garantizar un sellado apretado.
8. Conecte el drenaje y el grifo. Abra el agua para verificar si hay fugas.

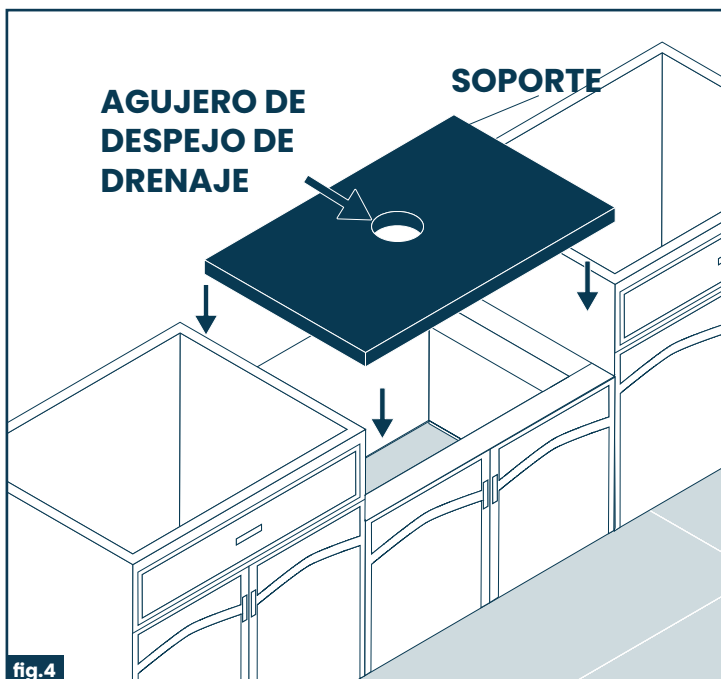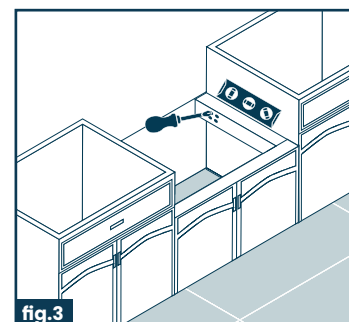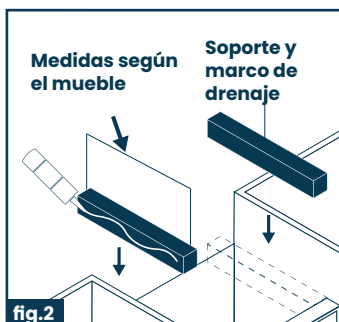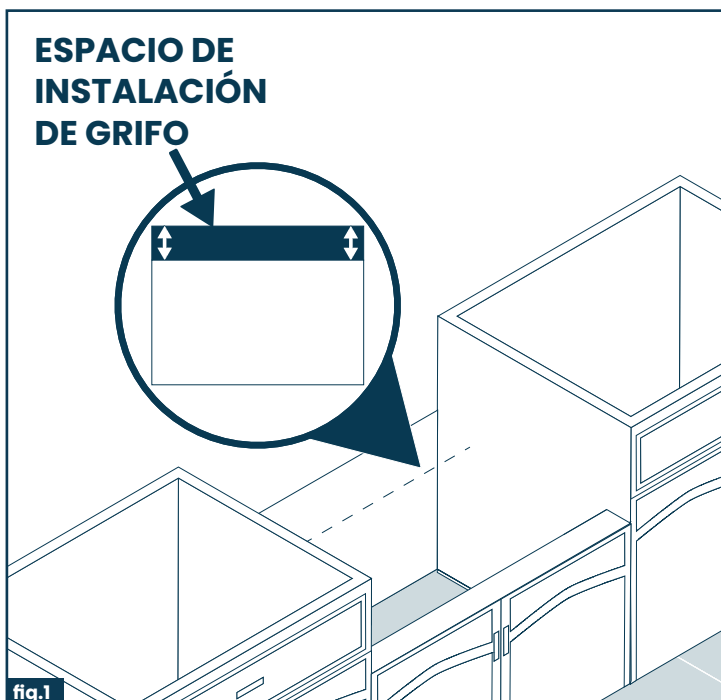


Construcción del gabinete/marco de soporte: _____

1. Mide el tamaño del fregadero, incluyendo el delantero (la parte superior del delantero es aproximadamente 1/4" (6 mm) más ancho que la parte superior). La base del armario debe tener un mínimo de 3 pulgadas más ancho que el fregadero que se instale para garantizar un ajuste adecuado.

NOTA: Debido a las variaciones en los materiales naturales, se recomienda utilizar el fregadero que se está instalando como su propia plantilla al hacer cortes para la instalación.

2. Determina si el fregadero quedará al ras o sobresalirá ligeramente del frente del armario. Típicamente se recomienda tener una extensión de 1-1/4 pulgadas a 2 pulgadas más allá del frente del armario.
3. Construye un marco de soporte de madera para ajustarse dentro de la apertura del armario. Permite suficiente espacio libre para las tuberías de agua entre el soporte y la pared terminada. El marco de soporte debe estar construido con una estantería de 3/4 de pulgada de aglomerado y tablas de 2x4 pulgadas para garantizar un soporte adecuado debajo del fregadero.
4. Localice y corte el agujero de aireación de la salida del drenaje en el soporte. El diámetro del agujero debe dejar libre el sistema de montaje de la trituradora de basura, si se utiliza.

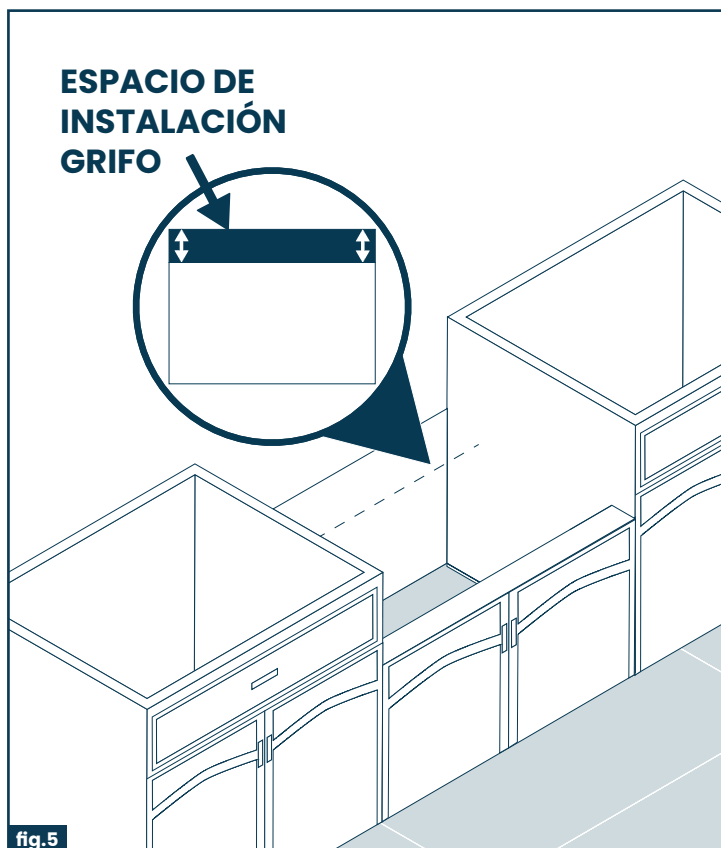

Todas las Instalaciones:

NOTA: Asegúrate de que el hardware de fijación y los tornillos no penetren en las paredes del gabinete.

1. El marco de soporte debe estar situado de manera que la parte superior del fregadero esté $\frac{1}{8}$ a $\frac{1}{16}$ de pulgada por debajo de la parte superior del gabinete.

- Si lo prefieres, para ocultar los bordes sin trabajar de ciertos encimeras, es posible que el fregadero sobresalga ligeramente por encima de la parte superior de el mostrador al instalarlo. Esto creará un borde alrededor del borde del fregadero que debe sellarse con sellador para crear un sello a prueba de agua alrededor del borde exterior del fregadero.

- Posiciona el hardware de fijación para facilitar la eliminación en caso de que sea necesario quitar o reemplazar el fregadero.
- **PRECAUCIÓN:** el mostrador no debe apoyarse directamente sobre el fregadero y se debe mantener un margen de $\frac{1}{8}$ a $\frac{1}{16}$ de pulgada para evitar riesgos de daños en el fregadero.

Preparación para Instalación Debajo de la Encimera/Superficie Sólida:

PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Los fregaderos grandes son muy pesados. Pide ayuda para levantar el fregadero.

NOTA: Las instrucciones de esta sección son para la instalación bajo el mostrador y la instalación en superficie sólida. Cualquier diferencia se señala en el texto.

NOTA: Utilice espárragos para nivelar el fregadero si es necesario.



- Verifique que el fregadero quepa en la apertura del armario. Si es necesario, ajuste la apertura lijándola o agregando tiras de relleno de madera. Para la instalación sobre superficie sólida, instale el grifo en el fregadero según las instrucciones del fabricante.
- Instale el filtro o la trituradora de basura en el fregadero según las instrucciones del fabricante.
- Aplique un punto de sellador de 1 pulgada (2,5 cm) en cada esquina del marco donde entrará en contacto con el fregadero.

NOTA: Si se utilizan cuñas, se necesitará sellador adicional.

- Coloca cuidadosamente el fregadero dentro del marco, asegurándote de centrar el fregadero en el mueble.

Opcional: aplique sellador entre el armario y el delantal. Verifique que el fregadero esté nivelado. La parte superior del fregadero debe estar de $\frac{1}{8}$ a $\frac{1}{16}$ de pulgada por debajo de la parte superior del armario para permitir una instalación adecuada de la encimera. Ajuste o coloque espátulas entre el fregadero y el soporte si es necesario. El mostrador NO debe sentarse directamente encima del fregadero. La loza es un material natural y es posible que haya pequeñas variaciones en las dimensiones exactas, por lo que se recomienda siempre utilizar el fregadero que se está instalando para determinar los cortes y no se proporciona una plantilla.

Mida cuidadosamente el mostrador para determinar la ubicación exacta del corte. Marque cuidadosamente la ubicación del corte en el mostrador.

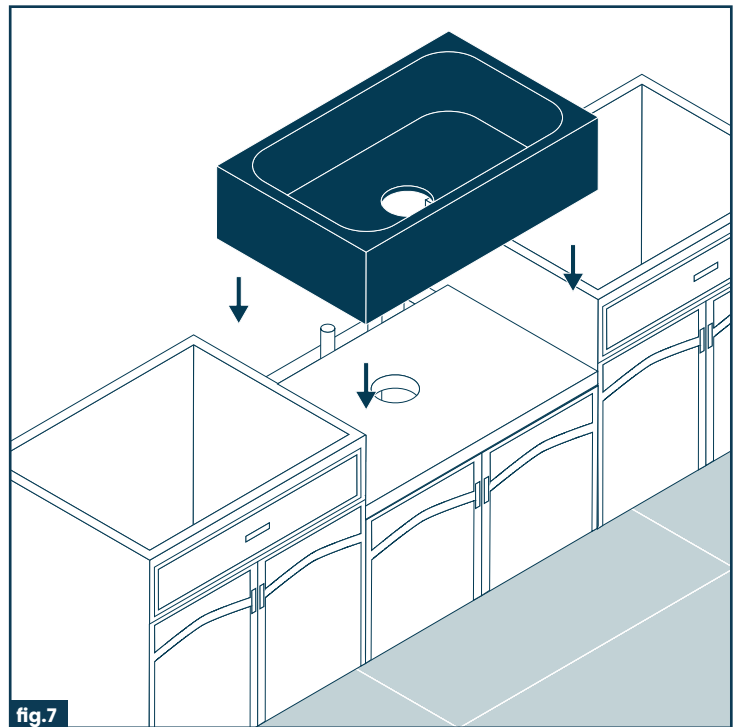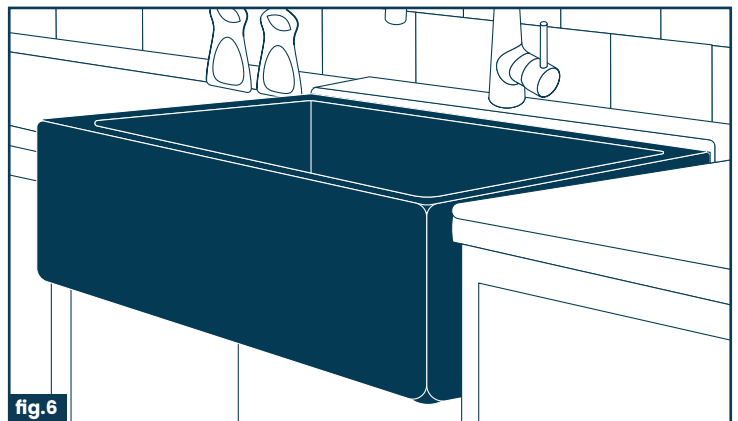

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉVIERS DE CUISINE AVANT EN FONTE

Modèles:

ADERCI

- 1481-XXX-0120

CLASSICO

- 1136-XXX-0120
- 1137-XXX-0120
- 1138-XXX-0120
- 1139-XXX-0120

CONTEMPO

- 1346-XXX-0120
- 1350-XXX-0120
- 1352-XXX-0120
- 1354-XXX-0120
- 1356-XXX-0120

CONTEMPO STEP-RIM

- 1344-XXX-0120
- 1348-XXX-0120
- 1504-XXX-0120
- 1505-XXX-0120
- 1628-XXX-0120

VIGNETO

- 1347-XXX-0120
- 1351-XXX-0120
- 1353-XXX-0120
- 1355-XXX-0120
- 1357-XXX-0120




Avant de commencer:




ATTENTION: Risque de blessures ou de dommages au produit. Manipuler avec précaution. Le produit peut se briser, éclater, causer des blessures ou des dommages au produit s'il est manipulé de manière négligente. Demander de l'aide pour soulever l'évier.

- Lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation.
- Pour garantir une installation sûre et sans dommages, deux personnes devraient installer l'évier.
- Inspectez soigneusement votre nouvel évier en fonte BOCCHI pour vous assurer qu'il s'agit du modèle correct, qu'il est adapté et qu'il ne présente aucun dommage. Remettez-le soigneusement dans son carton de protection ou sur une surface sûre jusqu'à ce qu'il soit prêt à être installé. **ATTENTION :** soyez très attentif lors de la pose de l'évier pour éviter tout bris.
- Respectez tous les codes de plomberie et de construction locaux.
- Coupez l'alimentation en eau chaude et froide.
- Vérifiez le drain, les tuyaux d'alimentation et la configuration de la plomberie. Remplacez ou effectuez les corrections nécessaires conformément aux codes et normes de plomberie locales.
- Il est très important d'utiliser les matériaux appropriés avec votre évier. Le choix approprié des matériaux est crucial pour une installation sûre. En raison de la variance de l'épaisseur du plan de travail, votre charpentier et votre plombier doivent être au courant du type exact de meubles de cuisine, de plans de travail et d'autres matériaux que vous choisissez.
- Les instructions suivantes sont génériques et ne représentent pas forcément la structure ou la conception réelles de votre armoire et de son cadre.
- Assurez-vous que la base de votre armoire convient à la largeur de votre évier et que la hauteur de celui-ci ne dépasse pas celle des portes. Il est recommandé d'installer les éviers en fonte dans des bases d'armoire au moins 3 pouces plus larges que l'évier.
- En raison de la nature délicate des éviers en grès cérame, aucun gabarit n'est fourni. Il est recommandé d'utiliser l'évier lui-même comme gabarit pour assurer un ajustement correct.
- BOCCHI recommande que toutes les installations soient effectuées par un installateur professionnel et expérimenté.
- En raison de la variété d'installations possibles avec cet évier, il se peut que vous deviez utiliser d'autres procédures que celles décrites.
- Toutes les informations contenues dans ces instructions sont basées sur les dernières informations sur le produit disponibles au moment de la publication. BOCCHI se réserve le droit de faire des révisions dans la conception des produits sans préavis, comme indiqué dans le catalogue de prix.

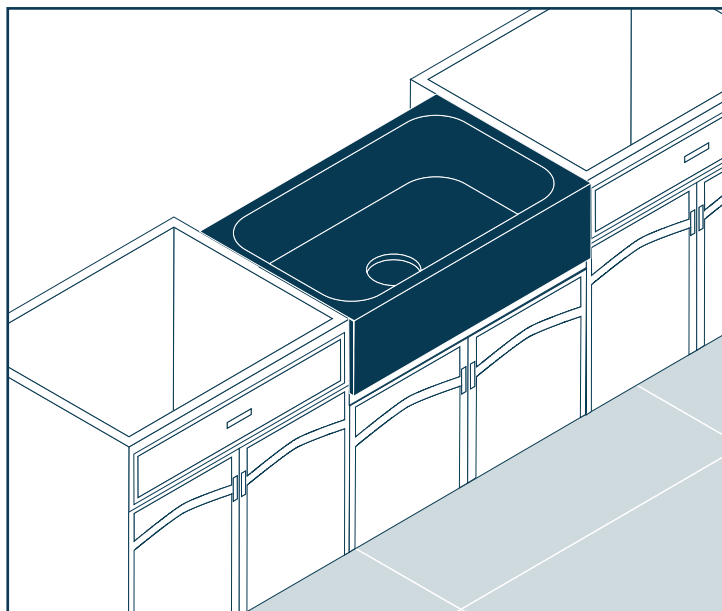

Tools and Materials:

Outils et Matériaux:

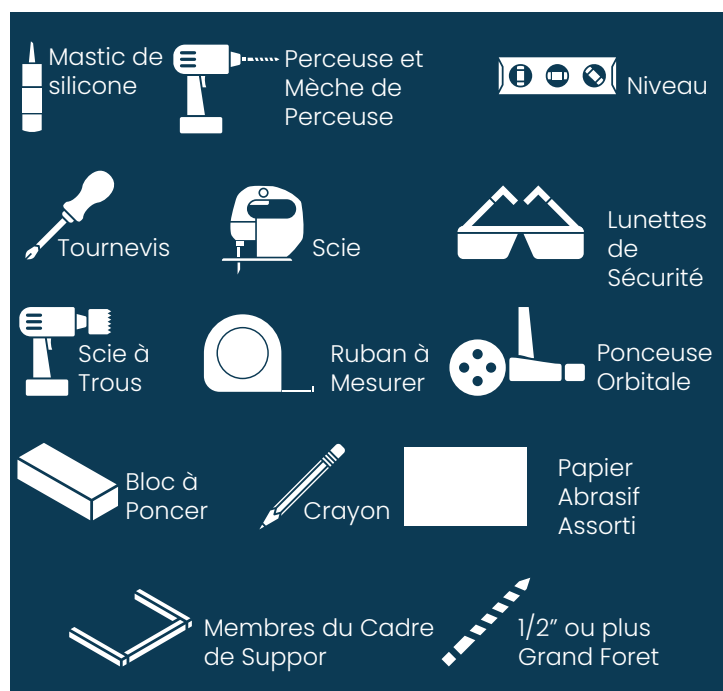

NOTE: Des outils spéciaux peuvent être nécessaires pour installer les trous de montage du robinet ou les tuyaux d'eau; si ce n'est pas déjà fait, veuillez consulter un professionnel pour effectuer les étapes supplémentaires de préparation de l'espace pour l'installation de ces robinets.

Préparation :

Installations Encastrées:

AVERTISSEMENT: Risque de blessure personnelle ou de dommages au produit. Les grands éviers sont très lourds. Faites appel à une aide pour placer l'évier en place.

NOTE: Les instructions de cette section sont uniquement pour l'installation sous le comptoir. Des méthodes alternatives peuvent nécessiter des modifications du processus; demandez conseil à un professionnel avant de dévier de ces étapes.





1. Vérifiez que l'évier convient à l'ouverture de l'armoire. Si nécessaire, ajustez l'ouverture en ponçant ou en ajoutant des lattes de remplissage en bois (calages) si nécessaire.
2. Utilisez des calages pour niveler l'évier s'il est nécessaire de garantir un bon écoulement.
3. Installez le ou les filtres ou le broyeur selon les instructions du fabricant.
4. Appliquez une tache de mastic d'étanchéité de 1 pouce (2,5 cm) à chaque coin du cadre où il entrera en contact avec l'évier.

REMARQUE: Si vous utilisez des calages, du mastic supplémentaire sera nécessaire.

5. ATTENTION: risque de blessure ou de dommage au produit. Positionnez soigneusement l'évier dans le cadre, en veillant à le centrer de gauche à droite dans l'armoire et à aligner la zone de vidange entre l'évier et la planche de support.

OPTIONNEL: appliquer du mastic entre l'armoire et le tablier.

6. Sur les parties de l'évier à encastrer sous le plan de travail uniquement - Appliquez une bande de silicone autour du haut de l'évier avant d'installer le plan de travail.
7. Placez soigneusement le plan de travail sur l'évier. Essuyez immédiatement tout excès de mastic autour des bords. Reportez-vous aux instructions du mastic pour la durée nécessaire pour garantir une bonne étanchéité.
8. Connectez le drain et le robinet. Faites couler l'eau pour vérifier s'il y a des fuites.

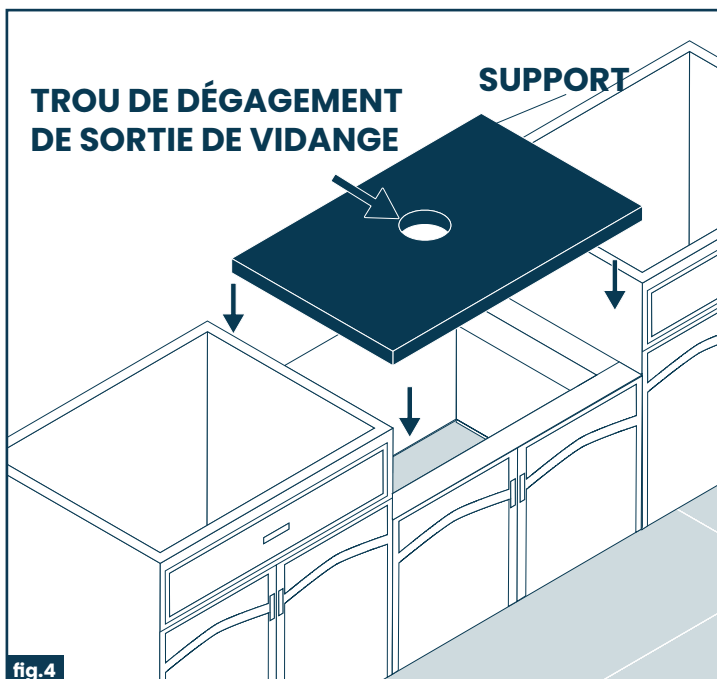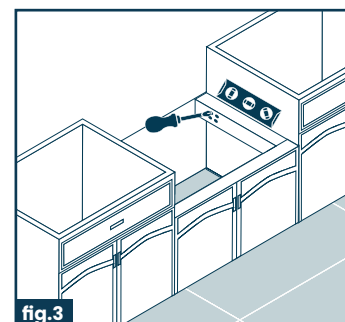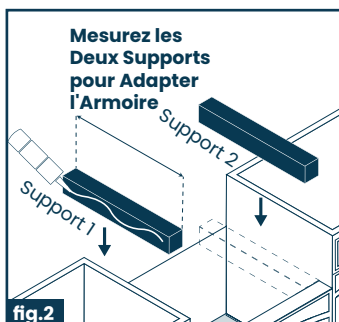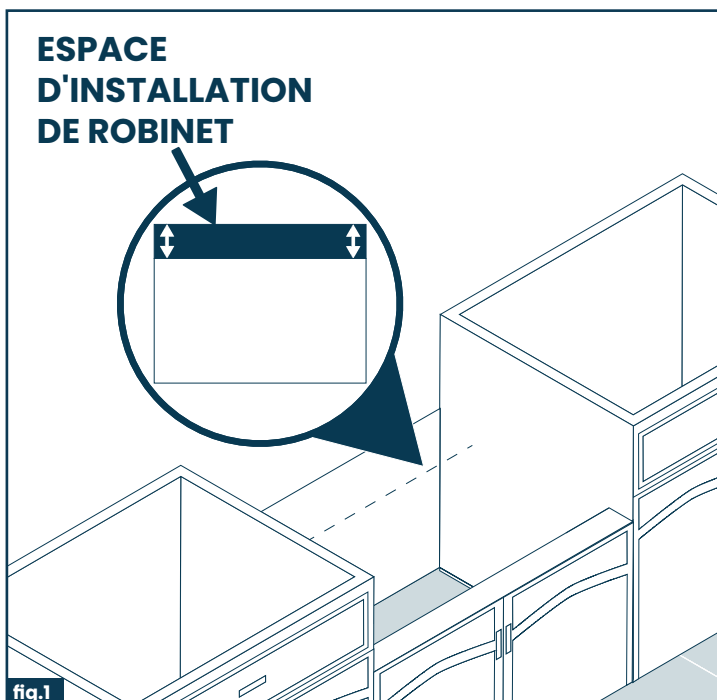


Cabinet/Support Frame Construction: _____

1. Mesurez la taille de l'évier, y compris le tablier (le haut du tablier est environ 1/4" (6 mm) plus large que le haut). La base de l'armoire devrait être d'au moins 3 pouces plus large que l'évier à installer pour garantir un ajustement correct.

REMARQUE: en raison des variations des matériaux naturels, il est recommandé d'utiliser l'évier réel que vous installez comme modèle lorsque vous faites les coupes pour l'installation.

2. Déterminez si l'évier sera à niveau avec ou dépassera légèrement l'avant de l'armoire. Il est généralement recommandé d'avoir une extension de 1-1/4 pouce à 2 pouces au-delà de la face de l'armoire.
3. Construisez un cadre de support en bois pour s'adapter à l'ouverture de l'armoire. Prévoyez un dégagement suffisant pour les tuyaux d'alimentation en eau entre le support et le mur fini. Le cadre de support doit être construit d'une étagère en contreplaqué de 3/4 de pouce et de planches de 2x4 pouces pour garantir un support adéquat sous l'évier.
4. Situez et découpez le trou de dégagement de l'évacuation dans le support. Le diamètre du trou doit dégager le système de montage de l'évacuation des déchets, s'il est utilisé.

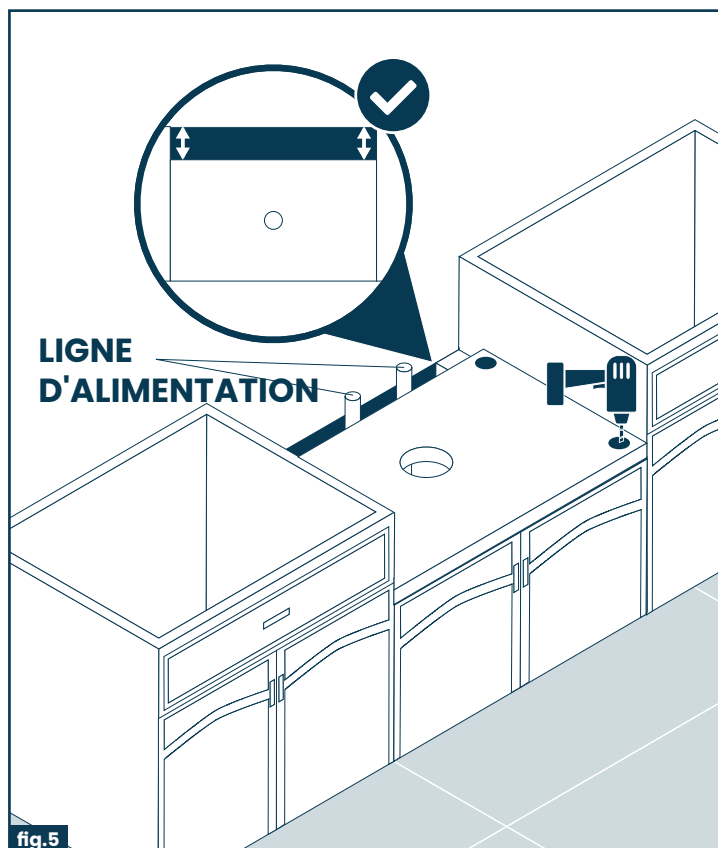

Toutes les installations:

NOTE: Assurez-vous que les fixations et les vis ne pénètrent pas les parois de l'armoire.

1. Le cadre de support doit être placé de sorte que le dessus de l'évier soit à 1/8 pouce à 1/16 pouce en dessous du dessus de l'armoire.
 - Si vous le préférez, pour masquer les bords non finis de certains plans de travail, l'évier peut être installé légèrement au-dessus du dessus du plan de travail. Cela créera un rebord autour du bord de l'évier qui devra être scellé avec du mastic pour créer un joint étanche autour du bord extérieur de l'évier.
 - Positionnez les fixations pour permettre un démontage facile si l'évier doit être enlevé ou remplacé
 - **ATTENTION:** Le plan de travail ne doit pas être posé directement sur le dessus de l'évier et l'espace de 1/8 pouce à 1/16 pouce doit être maintenu pour éviter tout risque de dommages à l'évier.

Préparation de sous-Comptoir/Surface Solide:—

ATTENTION: risque de blessure ou de dommage au produit. Les grands évier sont très lourds. Demandez de l'aide pour soulever l'évier.

REMARQUE: les instructions de cette section s'appliquent à la fois à l'installation sous comptoir et à celle sur surface solide. Les différences sont indiquées dans le texte.

REMARQUE: utilisez des entretoises pour niveler l'évier si nécessaire.

Vérifiez que l'évier rentre dans l'ouverture de l'armoire. Si nécessaire, ajustez en ponçant ou en ajoutant des bandes de remplissage en bois. Pour une installation sur surface solide, installez le robinet sur l'évier selon les instructions du fabricant.

Installez le filtre ou l'évacuation des déchets dans l'évier selon les instructions du fabricant.

Appliquez une tache de mastic de 2,5 cm dans chaque coin du cadre où il entrera en contact avec l'évier.

REMARQUE: si vous utilisez des entretoises, un mastic supplémentaire sera nécessaire.

- Positionnez soigneusement l'évier dans le cadre, en veillant à le centrer dans l'armoire.

Optionnel : Appliquez du mastic entre l'armoire et le tablier. Vérifiez que l'évier est à niveau. Le haut de l'évier doit être à 1/8 à 1/16 pouce sous le haut de l'armoire pour permettre une bonne installation du plan de travail. Ajustez ou utilisez des entretoises entre l'évier et le support si nécessaire. Le plan de travail ne doit pas être posé directement sur le dessus de l'évier. La faïence est un matériau naturel et des variations légères dans les dimensions exactes sont possibles; en conséquence, l'évier exact qui est installé doit toujours être utilisé pour déterminer les découpes et un gabarit n'est pas fourni.

Mesurez soigneusement le plan de travail pour déterminer l'emplacement exact de la découpe. Marquez l'emplacement (soigneusement) de la découpe sur le plan de travail.

