

INSTALLATION INSTRUCTIONS

GRANITE KITCHEN SINKS DUAL MOUNT: TOP-MOUNT OR UNDERMOUNT INSTALLATION

MODELS:

Baveno Lux

- 1616-XXX-0126
- 1616-XXX-0126HP*
- 1618-XXX-0126
- 1618-XXX-0126HP*

Campino

- 1602-XXX-0126
- 1604-XXX-0126
- 1606-XXX-0126
- 1608-XXX-0126
- 1634-XXX-0126

Levanzo

- 1635-XXX-0120

*HP = Kit version



Before You Begin:



ATTENTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with care. If not handled carefully, the edges of the sink can be sharp and injure the installer, the product may break, chip or cause injuries or damage.
Get help to lift the sink


ATTENTION: Read these instructions carefully before you begin this installation.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the hot and cold water supplies.
- Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- Prior to installation, unpack the new sink and inspect for damage. Then, carefully return the sink to its protective carton until you are ready to install it.
- Due to the variety of installations possible with this sink, you may need to use procedures other than those described.
- The sink, cabinet and frame shown in these instructions are generic and may not represent the actual design or structure of your space or model.
- Due to the nature of granite sink installations, BOCCHI recommends that the sink installations be performed by trained and experienced installers.
- All information in these instructions is based on the latest product information available at the time of publication. BOCCHI reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

Preparation:

- Verify that the sink will fit in the cabinet and/or cover the existing sink cutout/opening.
- It is optional to install the strainer and faucet before installing the sink for ease of installation. Follow the instructions provided by your faucet manufacturer to install the faucet.
- **NOTE:** It is important to locate the correct line on the cutout for your model AND your installation method. Templates are not provided but are available online. Optional to use the sink as template.
- The countertop must be flat and level and not thicker than 1 1/2 inches. Be sure the countertop is fully supported by the cabinet.
- If replacing a sink, measure the old sink and make sure the new BOCCHI sink will cover the cutout of the old sink.
- Check that the water supply and drain lines are in good condition for the new sink and faucet installation. Replace if necessary.


Tools and Materials:

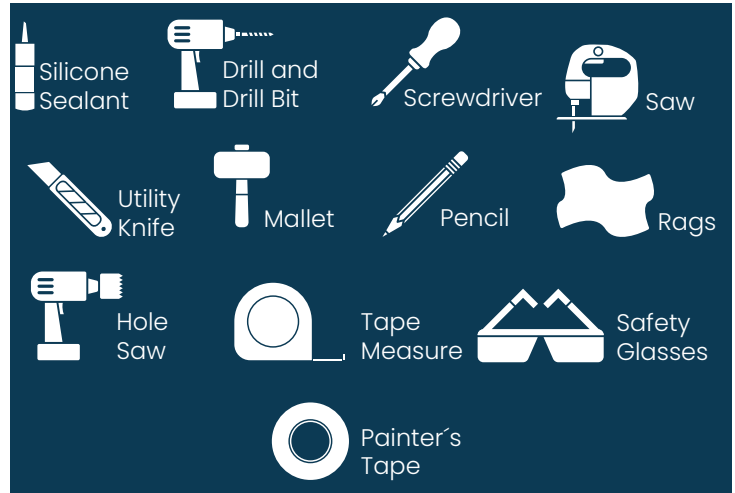

NOTE: Special tools may be needed to install faucet mounting holes or water lines. If these steps have not already been completed, please consult a professional to prepare the space for faucet installation.

Hardware (Included with the Sink):


Undermount Hardware: All Models.
Part No 1600 0001, Bag of 10 brackets,
anchors & Screws

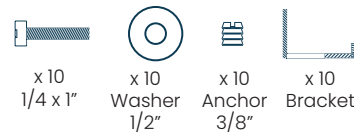

HP Version includes an additional 2
HPL cutting/cover boards.



Drop-In Hardware:

- Model 1606 and 1608, Bag of 6 Clips Part No 1600 0002
- Model 1602, 1604, 1634, 1635, 1616, 1618. Bag of 10 Clips, Part no 1600 0003

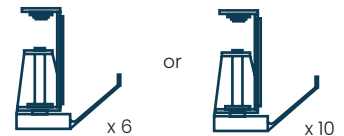

Installation Options:


- **NOTE:** There are two types of installation: Undermount or Drop-In for models: 1602, 1604, 1606, 1608, 1616, 1634 and 1635
- The 1618 model is only available for undermount installation.
- Determine your preferred installation method and follow the instructions for that installation type.
 1. Sink ledge is fully hidden under the countertop (Fig. 1)
 2. Sink ledge is fully exposed above the countertop (Fig. 2)

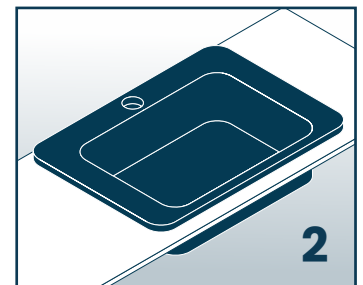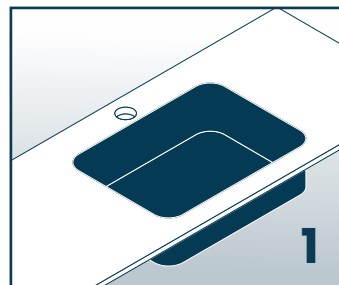

Undermount Installation:

BOCCHI Recommends a “Flush” Installation.


“Negative” and “Positive” installations are possible if preferred; however, it is important to consider the faucet hole placement when choosing your installation method as the hole is in a fixed position on the sink.

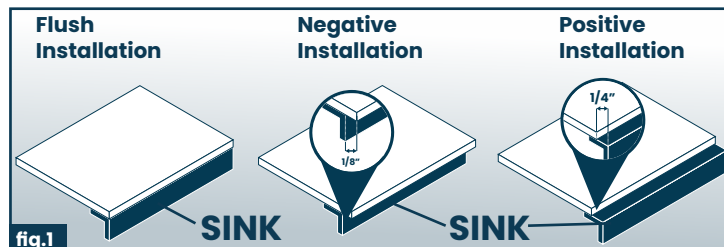


Installation:

1. With the template in the correct spot for installation, use painter's tape to secure it to the countertop.
2. Trace the outline of the template with your pen or pencil (Fig. 2).

NOTE: The template is not included with the sink, but can be found online.

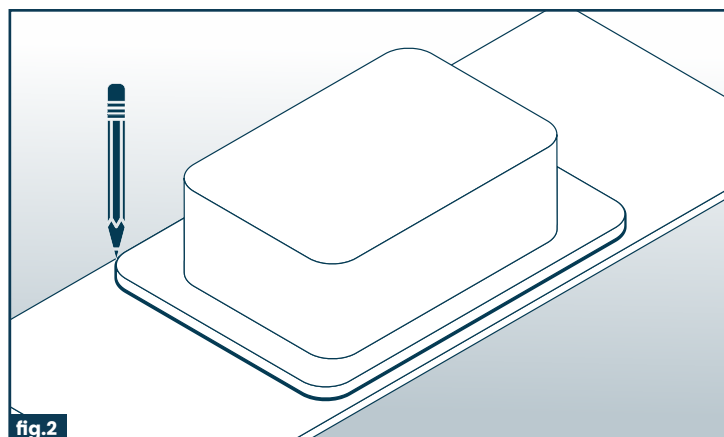



3. Remove the template from the countertop, leaving the marked spot for the sink.
4. Add painter's tape around the outside edge of the marked line for the protection of the countertop before starting your cut.
5. Using the power drill, drill a starting hole for the saw in the area of the countertop to be cut out (Fig. 4).
6. Carefully cut out the required section, using the appropriate saw type for your countertops.
7. Turn over the countertop and place the sink over the cut out.
8. Trace the outside of the sink with a pencil or marker.
9. Mark the location of the mounting brackets and remove the sink (Fig. 3).

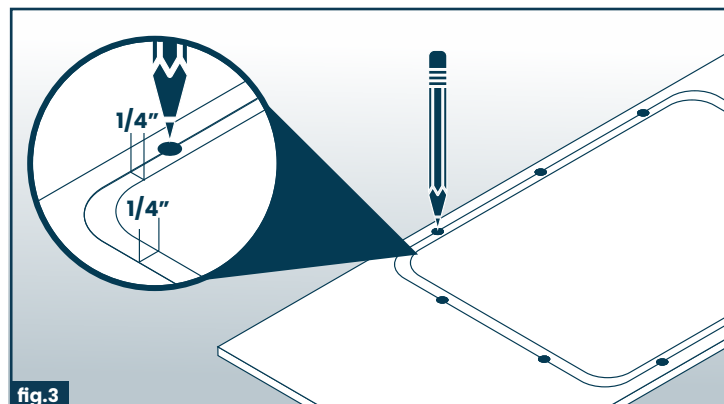





NOTE: the underside of the sink has a marked spot of each of the mounting brackets. It is important to use all brackets provided on your sink.

10. 1/4 inch from the sink side, use a 3/8-inch drill bit to drill a 3/8 inch diameter hole to a 3/8 inch depth using a depth stop (Fig. 4).
11. Tap the anchors into the holes using a hammer (glue is not needed) (Fig. 5).

NOTE: Don't hit too hard when using the mallet.

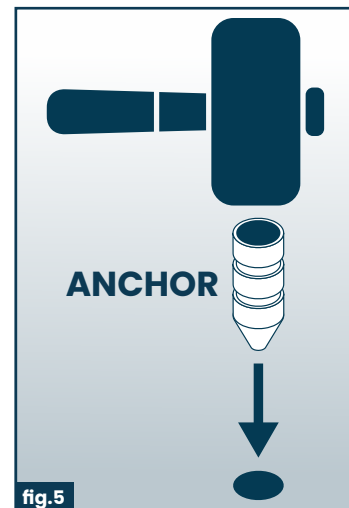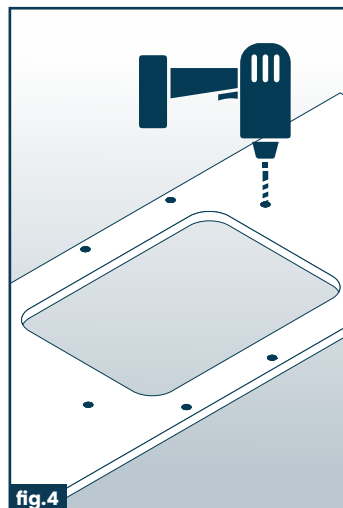

12. Determine the location of the faucet and add additional faucet holes in the sink if needed (Fig. 6). The underside of the sink has pre-scored holes to mark the locations where these should be drilled if necessary.
13. If drilling extra holes, carefully place the sink upside down on a suitable and stable surface. Use a 1-3/8" diamond hole saw to drill in the pre-scored area(s) where extra holes are needed (Fig. 7).
14. Apply silicone sealant to the sink ledge and set it into place on the underside of the countertop. Press firmly (Fig. 8).
15. Attach the mounting brackets and firmly tighten the screws to secure the sink to the underside of the countertop (Fig 9).
16. Wipe off any excess silicone on the inside of the sink.

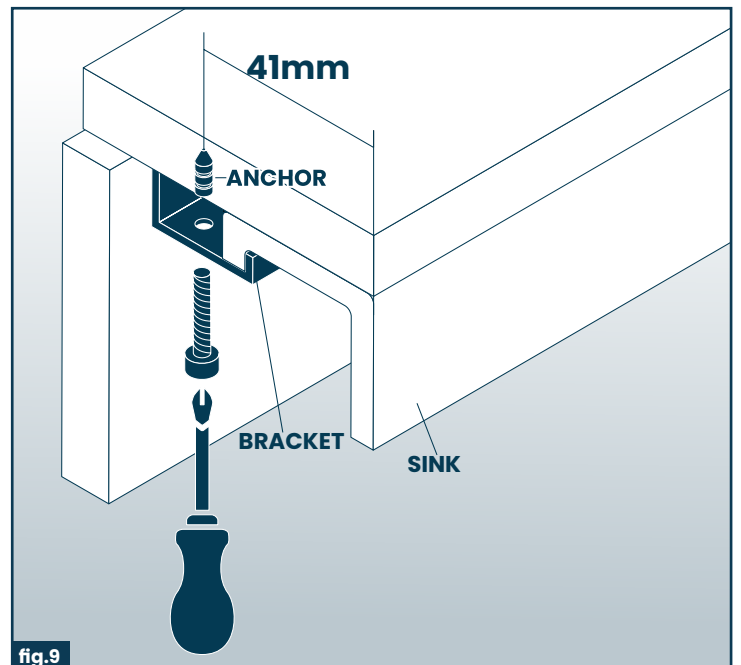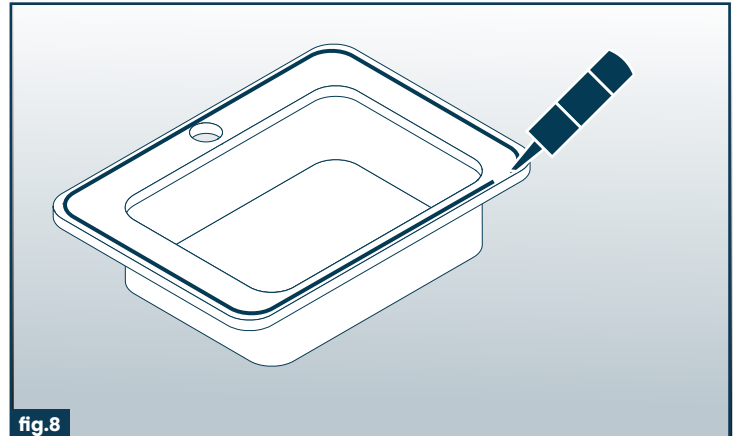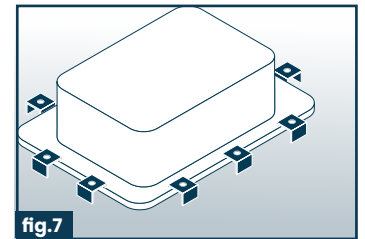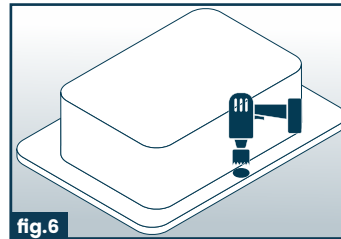

Drop-In Installations:

Installation:

1. Cut along the appropriate line for your sink and installation.

NOTE: Keep the inside of the template.

2. Place the template on the countertop and fix it in place using the painter's tape.
3. Trace the template with a pencil or marker to draw the mark where the sink will be set. Remove the template.
4. Make certain there is adequate clearance for the faucet and backsplash.

NOTE: It would be helpful to include a diagram or illustration showing the location of the predrilled faucet hole.

5. Add painter's tape around the outside edge of the marked line for the protection of the countertop before starting your cut.
6. Using the power drill, drill a starting hole for the saw in the area of the countertop to be cut out.
7. Carefully cut out the needed section using the appropriate type of saw for your countertops.
8. Determine the location of the faucet and add additional faucet holes in the sink if needed. The underside of the sink has pre-scored holes to mark the locations where these should be drilled if necessary.
9. If drilling extra holes, carefully place the sink upside down on a suitable and stable surface. Use a 1-3/8-inch diamond hole saw to drill in the pre-scored area(s) where extra holes are needed (Fig. 11).
10. Depending on your selected faucets, you may prefer to install the faucets and strainers now, before placing the sink into the countertop. You may do so now, following the instructions provided by the faucet manufacturer.
11. Clean and dry the surface around the opening of the sink.

12. Test to make sure that the sink fits in the opening.

13. Carefully turn the sink upside down and install the mounting brackets provided for a drop-in installation.

14. Set the bracket so that the back wall of the bracket is towards the outside edge of the sink and the toes of the bracket feet are faced towards the center of the sink. Tighten only the two small screws at this time (Fig. 12).

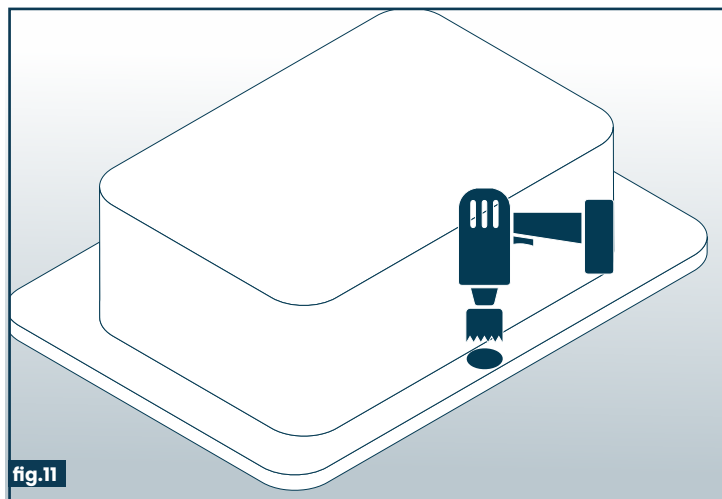


fig.11



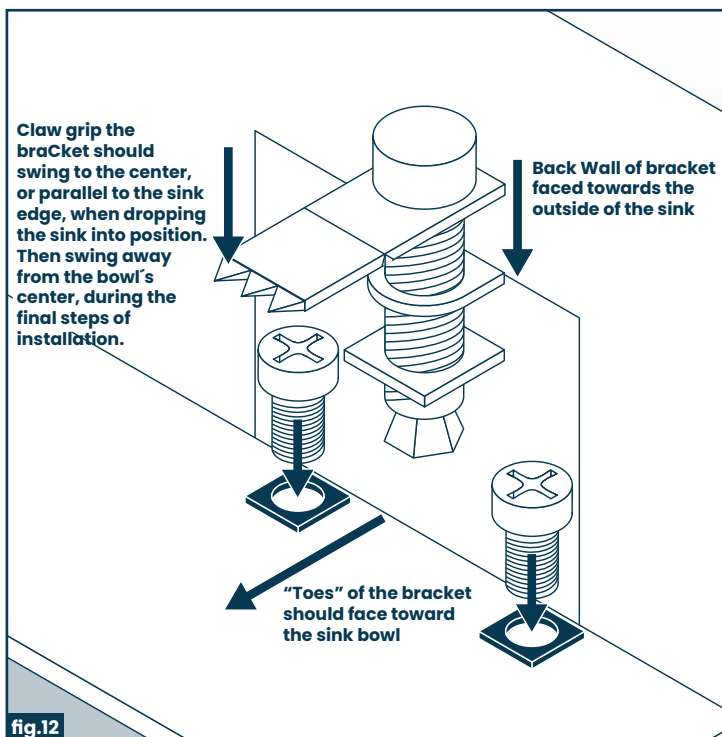


fig.12

15. Apply silicone sealant to the underside of the sink ledge, or to the outline of the hole on the countertop, where the sink and countertop will meet.
16. Set the sink in place by carefully dropping it into the countertop. Press firmly (Fig 13).
17. Once the sink is set into its finished place, from the underside of the sink, swivel the brackets so that the claws of the bracket face away from the sink's center and towards the outside edge. Tighten the long center screws of each bracket so that the claws tightly grip the underside of the countertop.

- **NOTE:** DO NOT overtighten the screws.

18. Wipe off any excess silicone that leaks around the edges of the sink onto the top of the countertop, after tightening the brackets.
19. Finish installing the strainer(s) and faucets according to their manufacturer's instructions if they weren't installed earlier.
20. Connect the drain and the faucet supply lines (Fig 14).
21. Run water and check all the connections for leaks.

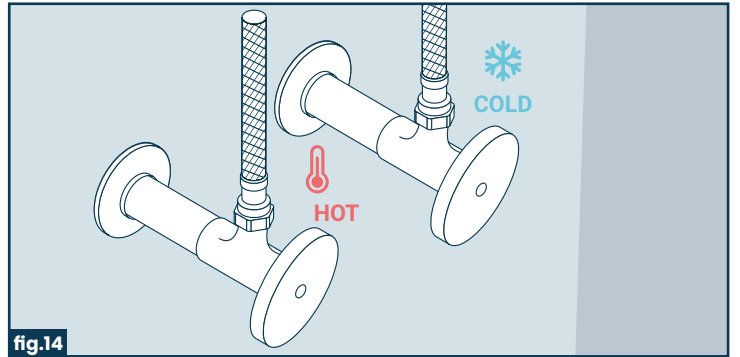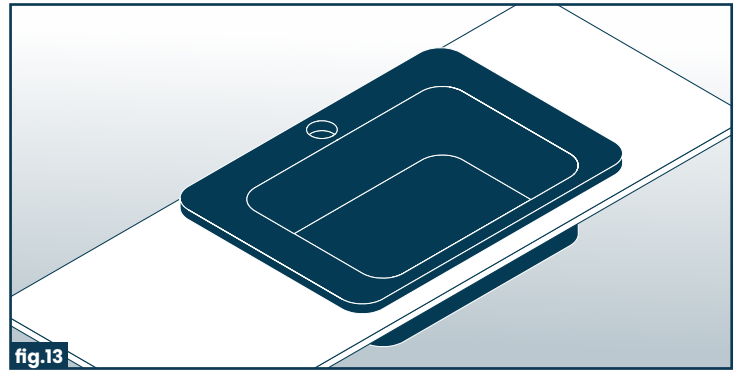

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

FREGADEROS DE COCINA DE GRANITO PARA DOBLE MONTAJE:

EMPOTRADO EN EL MOSTRADOR O INFERIOR

Modelos:

Baveno Lux

- 1616-XXX-0126
- 1616-XXX-0126HP*
- 1618-XXX-0126
- 1618-XXX-0126HP*

Campino

- 1602-XXX-0126
- 1604-XXX-0126
- 1606-XXX-0126
- 1608-XXX-0126
- 1634-XXX-0126

Levanzo

- 1635-XXX-0120

*HP = Versión de kit



Antes de empezar:



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Manéjelo con cuidado. Si no se manipula con cuidado, los bordes del fregadero pueden ser afilados y pueden causar lesiones al instalador, el producto puede romperse, astillarse o causar lesiones o daños. Solicite ayuda para levantar el fregadero.

ATENCIÓN: Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de comenzar la instalación.

- Observe todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Cierre los suministros de agua fría y caliente.
- Inspeccione el tubo de drenaje y suministro. Reemplace si es necesario.
- Antes de la instalación, desembala el nuevo fregadero e inspeccionar por daños. Luego, cuidadosamente devolver el fregadero a su cajón protector hasta que esté listo para instalarlo.
- Debido a la variedad de instalaciones posibles con este fregadero, es posible que pueda utilizar procedimientos distintos a los descritos.
- El fregadero, el gabinete y el marco mostrados en estas instrucciones son genéricos y pueden no representar el diseño o la estructura actual de su espacio o modelo.
- Debido a la naturaleza de las instalaciones de fregaderos de granito, BOCCHI recomienda que las instalaciones de fregaderos las realicen instaladores entrenados y experimentados.
- Toda la información en estas instrucciones se basa en la información del producto más reciente disponible en el momento de la publicación. BOCCHI se reserva el derecho a realizar revisiones en el diseño de los productos sin previo aviso, según lo especificado en el Price Book.

Preparación:

- Verifique que el fregadero cabrá en el gabinete y/o cubrirá el corte/apertura del fregadero existente.
- Es opcional instalar el colador y la llave antes de instalar el fregadero para facilitar la instalación. Siga las instrucciones del fabricante del grifo para instalarlo.
- **NOTA:** Es importante ubicar la línea correcta en el corte para su modelo y su método de instalación. Las plantillas no se incluyen pero están disponibles en línea. Opcional usar el fregadero como plantilla.
- La encimera debe ser plana y nivelada y no debe tener un grosor mayor de 1 1/2 pulgadas. Asegúrese de que la encimera esté totalmente respaldada por el gabinete.
- Si reemplaza un fregadero, mida el viejo fregadero y asegúrese de que el nuevo fregadero BOCCHI cubra abertura del viejo fregadero.
- Verifique que las líneas de suministro de agua y drenaje estén en buenas condiciones y sean adecuadas para la nueva instalación del fregadero y el grifo. Reemplace si es necesario.

Herramientas y materiales:



NOTA: Es posible que se necesiten herramientas especiales para instalar los agujeros de montaje del grifo o las líneas de agua; si aún no se han hecho, consulte a un profesional para realizar cualquier paso adicional para preparar el espacio para la instalación de estos grifos.

Accesorios (Incluidos con el Fregadero):


Hardware de montaje inferior: Todos los modelos. Número de pieza 1600 0001, bolsa de 10 soportes, anclajes y tornillos



La versión HP incluye 2 tableros de corte/cubierta HPL adicionales.



Hardware de empotrado:

- Modelo 1606 y 1608, bolsa de 6 clips Número de pieza 1600 0002
- Modelo 1602, 1604, 1634, 1635, 1616, 1618. Bolsa de 10 clips, Número de pieza 1600 0003.

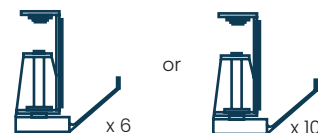

Opciones de instalación:

- **NOTA:** Hay dos tipos de instalación para los modelos 1602, 1604, 1606, 1608, 1616, 1634 y 1635: Montaje inferior o Empotrado
- Los modelos 1618 solo están disponibles en instalación de montaje inferior.
- Determine su método de instalación preferido y siga las instrucciones correspondientes a ese tipo de instalación..
 1. El borde del fregadero está completamente oculto debajo de la encimera, Fig. 1.
 2. El borde del fregadero está completamente expuesto por encima de la encimera, Fig. 2.

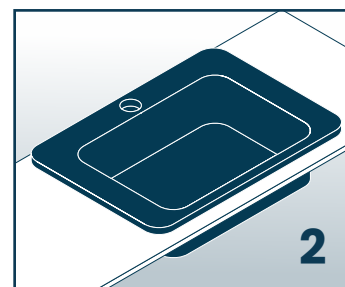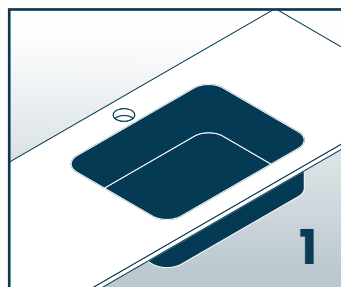

Instalación de Montaje:

BOCCHI recomienda una instalación "Flush":

Las instalaciones "Negativas" y "Positivas" son posibles si se prefiere; sin embargo, es importante tener en cuenta la ubicación del agujero del grifo al elegir el método de instalación, ya que el agujero está en una posición fija en el fregadero.

Instalación:

1. Con la plantilla en el lugar correcto para la instalación, use cinta de pintor para fijarla a la encimera.
2. Trace el contorno de la plantilla con su bolígrafo o lápiz (Fig. 2).





NOTA: La plantilla no se incluye con el fregadero, pero está disponible en línea.

3. Retire la plantilla de la encimera, dejando el lugar marcado para el fregadero.
4. Agregue cinta de pintor alrededor del borde exterior de la línea marcada para proteger la encimera antes de comenzar a cortar.
5. Usando el taladro eléctrico, taladre un agujero de inicio para la sierra en la zona de la encimera que se cortará (Fig. 4).
6. Corte cuidadosamente la sección necesaria, utilizando el tipo de sierra adecuado para su encimera.
7. Voltee la encimera y coloque el fregadero sobre el corte.
8. Traze el contorno del fregadero con un lápiz o marcador.
9. Marque la ubicación de los soportes de montaje y retire el fregadero (Fig. 3).





NOTA: el lado inferior del fregadero tiene una marca para cada uno de los soportes de montaje. Es importante utilizar todos los soportes proporcionados en su fregadero.

10. A 1/4 de pulgada del lado del fregadero, use una broca de 3/8 de pulgada para hacer un agujero de 3/8 de pulgada de diámetro a una profundidad de 3/8 de pulgada utilizando un tope de profundidad (Fig. 3).
11. Inserte los anclajes en los agujeros usando un martillo (no es necesario usar pegamento) (Fig. 5).

NOTA: No golpee con demasiada fuerza al usar el mazo.

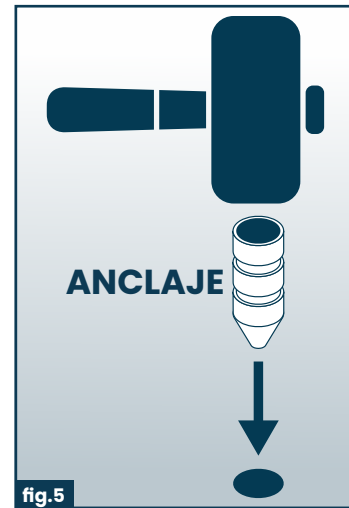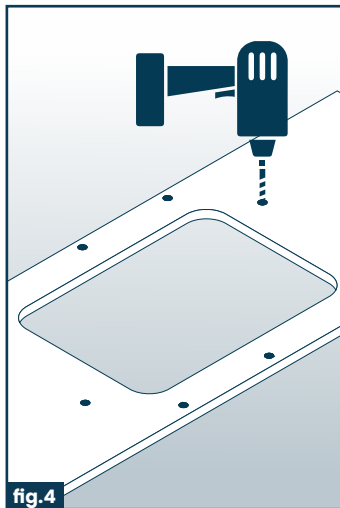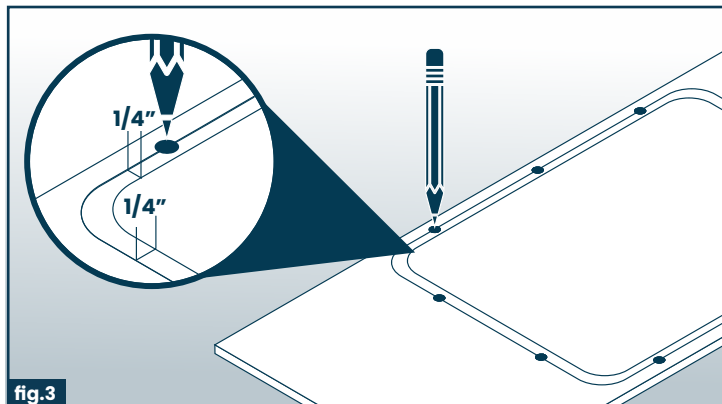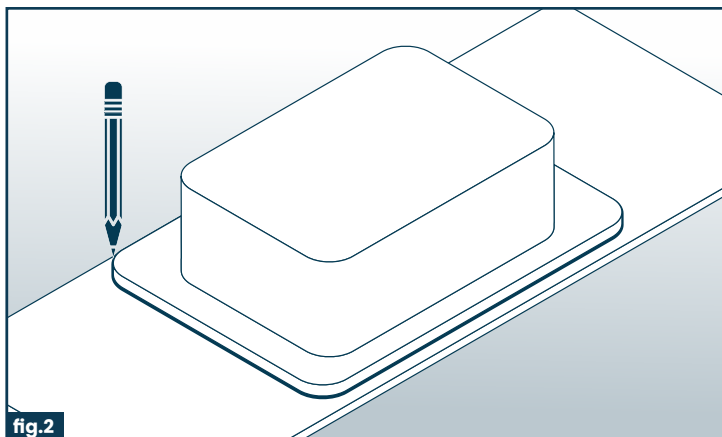

1. Determine la ubicación del grifo y agregue orificios adicionales para el grifo en el fregadero si es necesario (Fig. 6). La parte inferior del fregadero tiene agujeros premarcados para indicar las ubicaciones donde se deben perforar, si es necesario.
2. Si se van a perforar agujeros adicionales, coloque cuidadosamente el fregadero boca abajo sobre una superficie adecuada y estable. Utilice una broca de diamante de 1-3/8" para perforar en las áreas premarcadas donde se necesiten agujeros adicionales (Fig. 7).
3. Aplique sellador de silicona en el borde del fregadero y colóquelo en su lugar en la parte inferior del mostrador. Presionar firmemente (Fig. 8).
4. Coloque los soportes de montaje y ajuste firmemente los tornillos para asegurar el fregadero a la parte inferior del mostrador (Fig. 9).
5. Limpie cualquier exceso de silicona en el interior del lavabo.

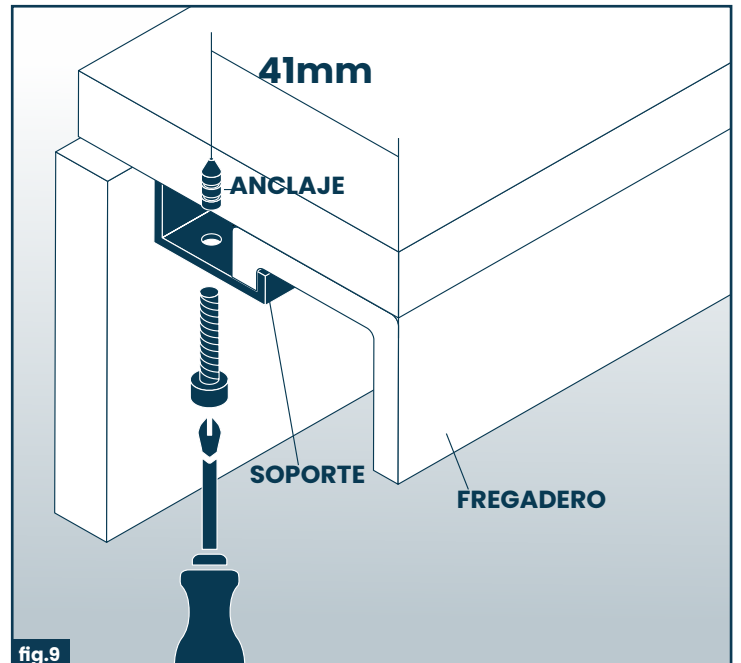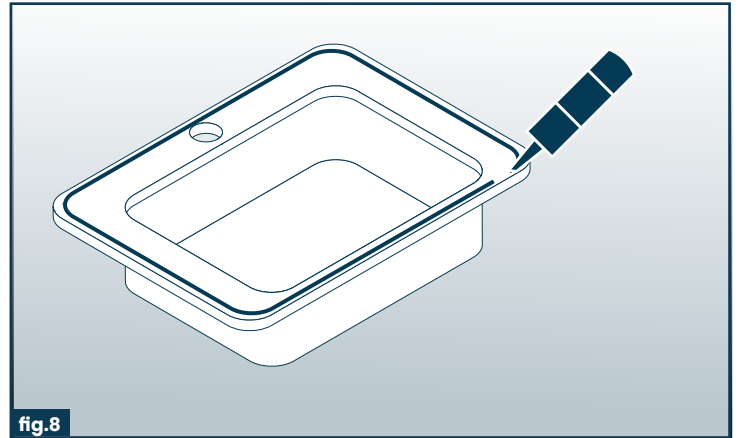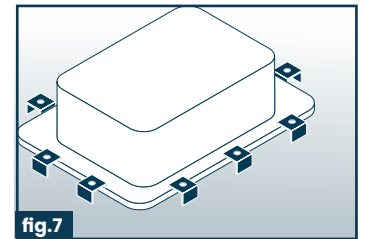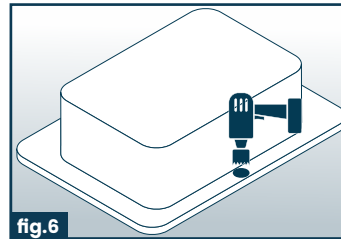



Instalación empotradas:

Instalación:

1. Corte a lo largo de la línea adecuada para su fregadero y su instalación.

NOTA: guarde la parte interior de la plantilla.



2. Coloque la plantilla sobre la encimera y fíjela en su lugar con cinta de pintor. Trace el contorno de la plantilla con un lápiz o marcador para marcar el lugar donde se colocará el fregadero. Retire la plantilla.
3. Asegúrese de que haya suficiente espacio para el grifo y la repisa del fregadero. **NOTA:** el orificio central para el grifo ya está taladrado en el fregadero y estará en una posición fija una vez instalado.
4. Agregue cinta de pintor alrededor del borde exterior de la línea marcada para proteger la encimera antes de comenzar a cortar.
5. Utilizando el taladro eléctrico, haga un agujero de inicio para la sierra en la zona de la encimera que se va a cortar.
6. Corte cuidadosamente la sección necesaria utilizando el tipo de sierra adecuado para su tipo de encimera.
7. Determine la ubicación del grifo y agregue orificios adicionales para el grifo si es necesario. La parte inferior del fregadero tiene agujeros previamente marcados para indicar las ubicaciones donde se deben taladrar, si es necesario.
8. Si necesita taladrar orificios adicionales, coloque cuidadosamente el fregadero boca abajo sobre una superficie estable y adecuada. Utilice una sierra de agujero de diamante de 1-3/8 pulgadas para taladrar en las áreas previamente marcadas donde se necesitan agujeros adicionales (Fig. 11).
9. Dependiendo de los grifos seleccionados, es posible que prefiera instalar los grifos y los coladores ahora, antes de colocar el fregadero en la encimera. Puede hacerlo ahora, siguiendo las instrucciones del fabricante del grifo.
10. Limpie y seque la superficie alrededor de la apertura del fregadero.
11. Verifique que el fregadero encaje en la apertura.
12. Con cuidado, vuelva a colocar el fregadero boca abajo e instale los soportes de montaje proporcionados para una instalación empotrada..
13. Coloque el soporte de manera que La pared trasera del soporte debe estar orientada hacia el exterior del fregadero y las puntas de los pies del soporte estén orientadas hacia el centro del fregadero. Apriete solo los dos pequeños tornillos en este momento (Fig. 12).

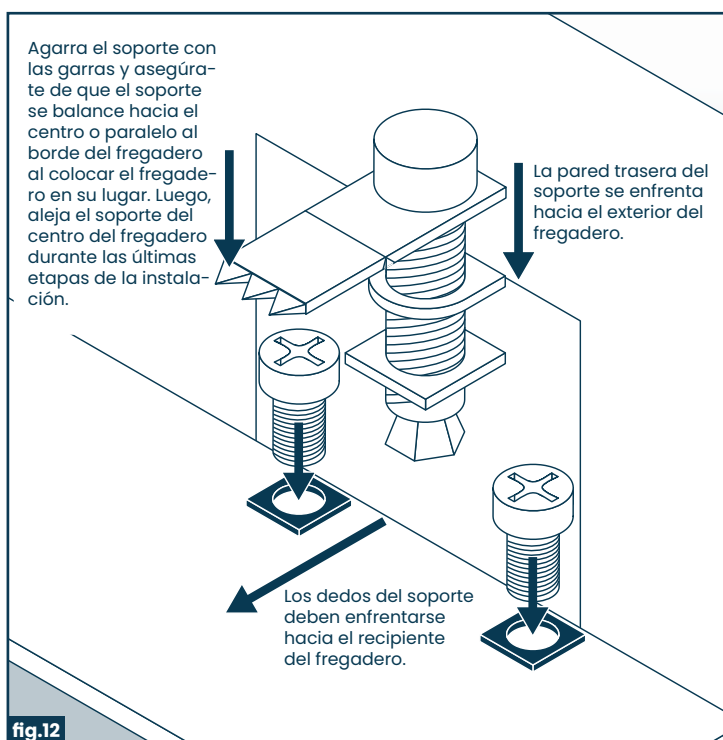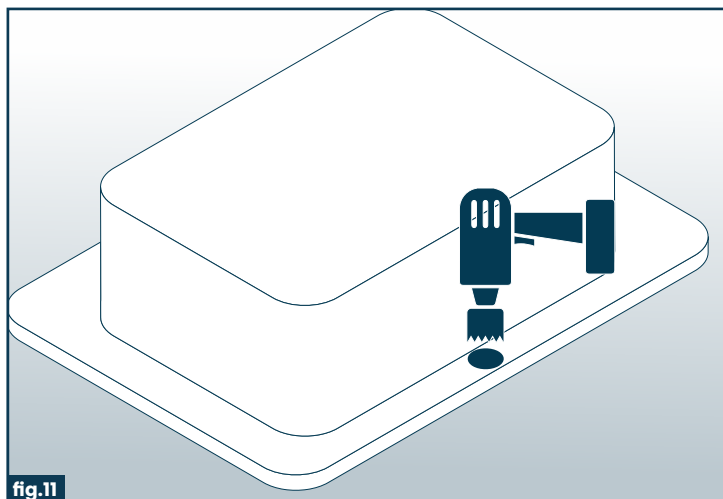

1. Aplique sellador de silicona en el lado inferior del borde del fregadero, o en el contorno del orificio en la encimera, donde el fregadero y la encimera se unirán.
2. Coloque el fregadero cuidadosamente en la encimera, presionando firmemente (Fig. 13).
3. Una vez que el fregadero esté en su lugar final, desde el lado inferior del fregadero, gira los soportes para que las garras del soporte se enfrenten hacia afuera y hacia el borde exterior. Apriete los tornillos centrales largos de cada soporte para que las garras sujeten firmemente el lado inferior de la encimera.

NOTA: NO apriete demasiado los tornillos.

4. Limpie cualquier exceso de silicona que gotee alrededor de los bordes del fregadero en la parte superior de la encimera, después de apretar los soportes.
5. Termine de instalar el(los) colador(es) y los grifos según las instrucciones del fabricante si no se instalaron anteriormente.
6. Conecte la línea de drenaje y la línea de suministro del grifo (Fig. 14).
7. Ejecute agua y verifica todas las conexiones para detectar fugas.

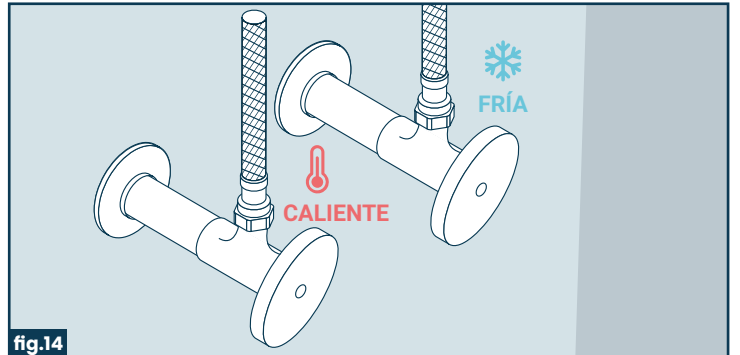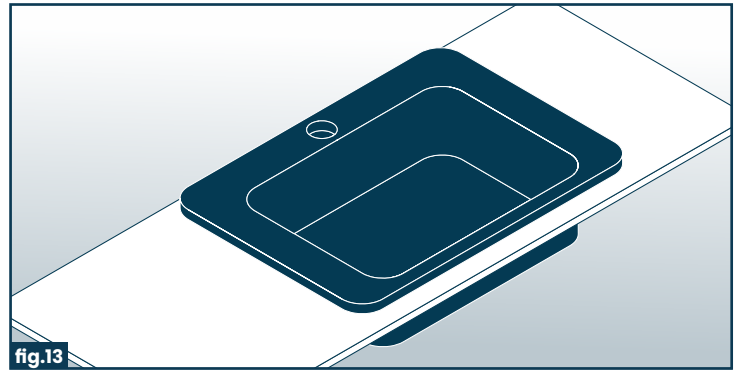

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉVIERS DE CUISINE À TABLIER AVANT RÉFRACTAIRE: ENCASTRABLE OU SOUS-MOUNT

Modèles:

Baveno Lux

- 1616-XXX-0126
- 1616-XXX-0126HP*
- 1618-XXX-0126
- 1618-XXX-0126HP*

Campino

- 1602-XXX-0126
- 1604-XXX-0126
- 1606-XXX-0126
- 1608-XXX-0126
- 1634-XXX-0126

Levanzo

- 1635-XXX-0120

*HP = Version kit.



Avant de Commencer:



ATTENTION : Risque de blessures corporelles ou d'endommagement du produit. Manipuler avec soin. S'il n'est pas manipulé avec soin, les bords de l'évier peuvent être tranchants et blesser l'installateur, le produit peut se casser, s'écailler ou causer des blessures ou des dommages. Obtenez de l'aide pour soulever l'évier.

REMARQUE: Lisez ces instructions attentivement avant de commencer cette installation.

- Observez tous les codes locaux de plomberie et de construction.
- Coupez l'alimentation en eau chaude et froide.
- Inspectez les tuyaux d'évacuation et d'alimentation. Remplacez si nécessaire.
- Avant l'installation, déballez le nouvel évier et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ensuite, remettez soigneusement l'évier dans son emballage protecteur jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
- En raison de la variété des installations possibles avec cet évier, vous devrez peut-être utiliser des procédures autres que celles décrites.
- L'évier, l'armoire et le cadre présentés dans ces instructions sont génériques et peuvent ne pas représenter le design ou la structure réels de votre espace ou modèle.
- En raison de la nature des installations d'éviers en granit, BOCCHI recommande que les installations d'éviers soient effectuées par des installateurs formés et expérimentés.
- Toutes les informations contenues dans ces instructions sont basées sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. BOCCHI se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception des produits sans préavis, tel que spécifié dans le Catalogue de Prix.

Outils et Matériaux :



REMARQUE : il se peut qu'il soit nécessaire d'utiliser des outils spéciaux pour installer les trous de montage du robinet ou les tuyaux d'eau ; si cela n'est pas déjà fait, veuillez consulter un professionnel pour effectuer toute autre étape de préparation de l'espace pour l'installation de ces robinets.

Quincaillerie (Incluse avec l'Évier) :

Quincaillerie de montage en dessous :
Tous les modèles. Numéro de pièce 1600 0001, sac de 10 supports, ancrs et vis.


Quincaillerie encastrée :

• Modèle 1606 et 1608, sac de 6 clips Numéro de pièce 1600 0002

• Modèle 1602, 1604, 1634, 1635, 1616, 1618. Sac de 10 clips, Numéro de pièce 1600 0003.





La version HP comprend en plus 2 planches de coupe/couverture HPL.

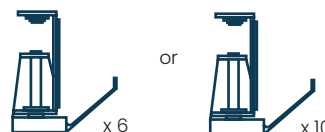

Options d'Installation:

- **REMARQUE:** il existe deux types d'installation: en dessous ou encastré pour les modèles 1602, 1604, 1606, 1608, 1616, 1634 et 1635
- Les modèles 1618 ne sont disponibles qu'en installation en dessous.
- Déterminez votre méthode d'installation préférée et suivez les instructions correspondantes.
 1. Le rebord de l'évier est entièrement caché sous le plan de travail Fig. 1
 2. Le rebord de l'évier est entièrement exposé au-dessus du plan de travail Fig. 2

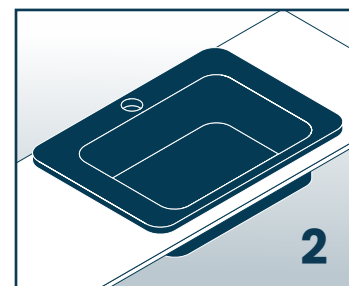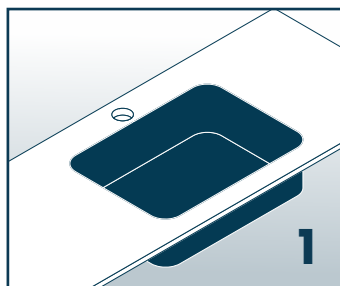


Préparation:

- Vérifiez que l'évier convient au meuble et/ou recouvre l'ouverture/la découpe de l'évier existant.
- Il est optionnel d'installer le filtre et le robinet avant d'installer l'évier pour faciliter l'installation. Suivez les instructions du fabricant du robinet pour l'installer.
- **REMARQUE :** il est important de localiser la bonne ligne sur la découpe pour votre modèle ET votre méthode d'installation. Les gabarits ne sont pas fournis mais disponibles en ligne. Optionnel d'utiliser l'évier comme gabarit.
- Le plan de travail doit être plat et de niveau et ne doit pas avoir une épaisseur supérieure à 1-1/2 pouce. Assurez-vous que le plan de travail est entièrement supporté par le meuble.
- Si vous remplacez un évier, mesurez l'ancien évier et assurez-vous que le nouvel évier BOCCHI recouvre la découpe de l'ancien évier.
- Vérifiez que les tuyaux d'alimentation en eau et les tuyaux d'évacuation sont en bon état et de qualité pour l'installation du nouvel évier et du robinet. Remplacez si nécessaire.

Installation en dessous:

BOCCHI recommande une installation "flush".

Les installations "négatives" et "positives" sont possibles si elles sont préférées; cependant, il est important de prendre en compte l'emplacement du trou du robinet lors du choix de votre méthode d'installation, car le trou est en position fixe sur l'évier.

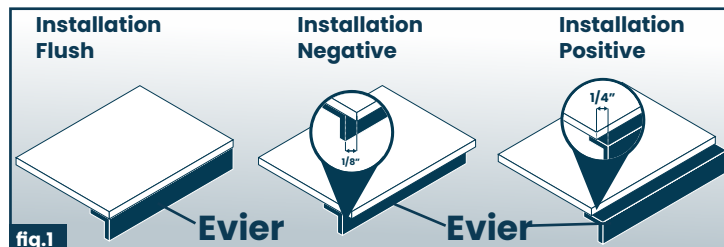

Installation:

1. Avec le gabarit dans l'emplacement correct pour l'installation, utilisez du ruban de peintre pour le fixer au plan de travail.
2. Tracez le contour du gabarit avec votre stylo ou crayon (Fig. 2).





REMARQUE: le gabarit n'est pas inclus avec l'évier, mais peut être trouvé en ligne.

3. Retirez le gabarit du plan de travail, laissant l'emplacement marqué pour l'évier.
4. Ajoutez du ruban de peintre autour du bord extérieur de la ligne marquée pour la protection du plan de travail avant de commencer votre coupe.
5. Utilisez la perceuse électrique pour percer un trou de départ pour la scie dans la zone du plan de travail à découper (Fig. 4).
6. Coupez soigneusement la section nécessaire, en utilisant le type de scie adapté à vos plans de travail.
7. Retournez le plan de travail et positionnez l'évier sur la découpe.
8. Tracez l'extérieur de l'évier avec un crayon ou un marqueur.
9. Marquez l'emplacement des supports de montage et retirez l'évier (Fig. 3).



REMARQUE: le côté inférieur de l'évier a un emplacement marqué pour chacun des supports de montage. Il est important d'utiliser tous les supports fournis avec votre évier.

10. À $1/4$ de pouce du côté de l'évier, utilisez une mèche de $3/8$ de pouce pour percer un trou de $3/8$ de pouce de diamètre à une profondeur de $3/8$ de pouce en utilisant un butoir de profondeur (Fig. 3).
11. Enfoncez les ancres dans les trous à l'aide d'un marteau (il n'est pas nécessaire d'utiliser de colle) (Fig. 5).

REMARQUE: ne frappez pas trop fort lors de l'utilisation du maillet.

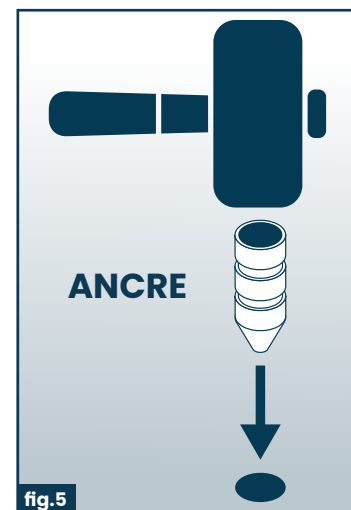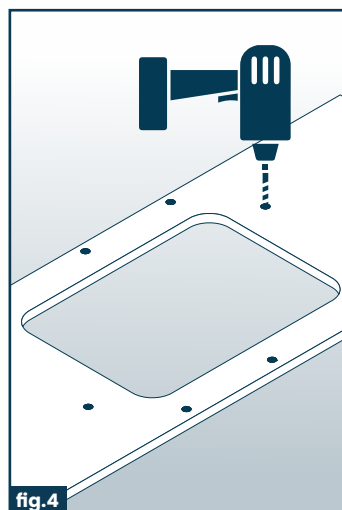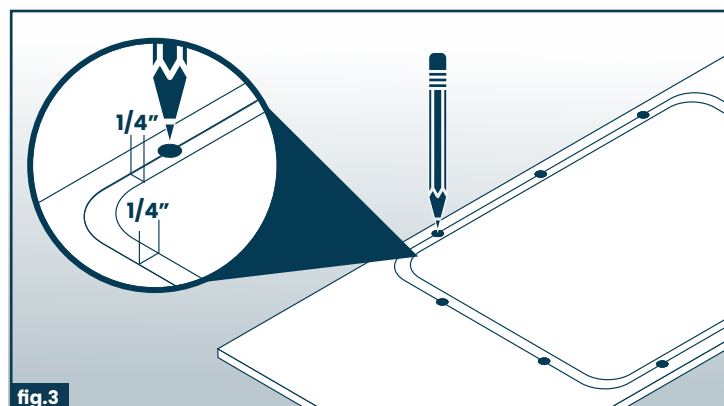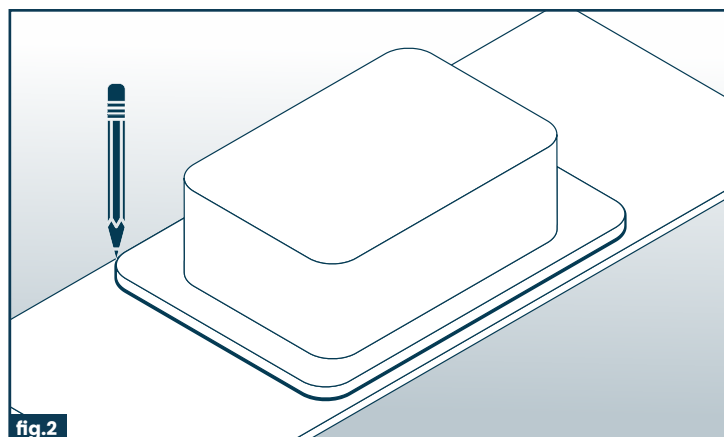


12. Déterminez l'emplacement du robinet et ajoutez des trous supplémentaires de robinet dans l'évier si nécessaire (Fig. 6). Le dessous de l'évier a des trous pré-perçés pour marquer les emplacements où des trous supplémentaires doivent être percés si nécessaire.

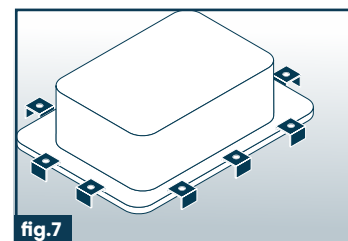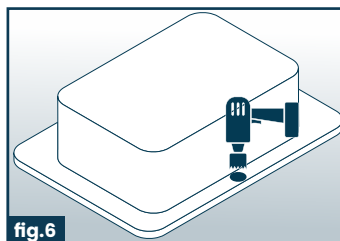


13. Si vous percez des trous supplémentaires, placez soigneusement l'évier à l'envers sur une surface stable et adaptée. Utilisez une scie-cloche diamantée de 1-3/8" pour percer dans la zone(s) pré-perçée(s) où des trous supplémentaires sont nécessaires (Fig. 7).

14. Appliquez un mastic silicone sur le rebord de l'évier et placez-le sur le dessous du plan de travail. Appuyez fermement (Fig. 8).

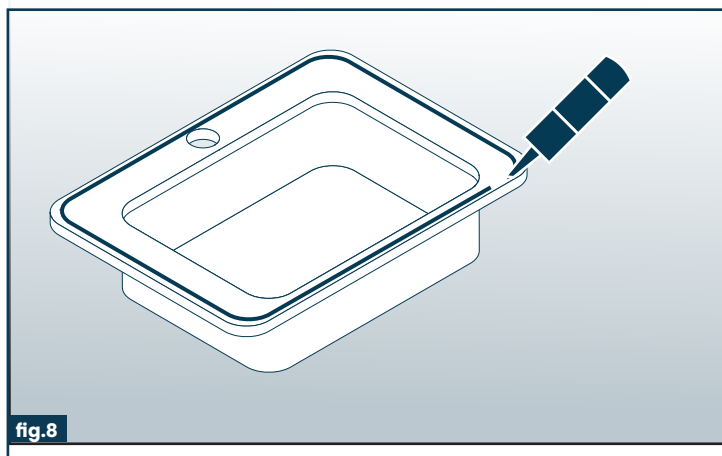

15. Attachez les supports de montage et serrez fermement les vis pour fixer l'évier au dessous du plan de travail (Fig 9).

16. Essayez tout excès de silicone à l'intérieur de l'évier.

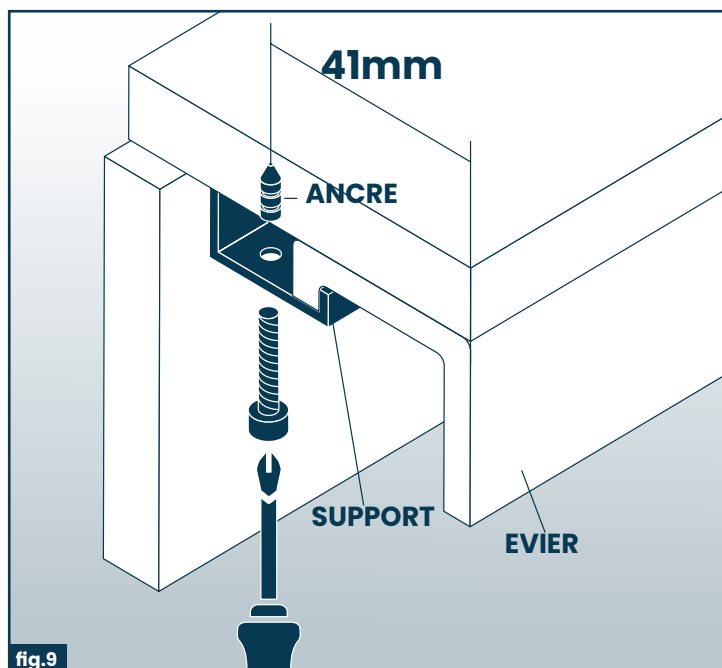



Installations Encastrables:

Installation:

1. Couper le long de la ligne appropriée pour votre évier et votre installation.

REMARQUE: garder l'intérieur du gabarit.

2. Placer le gabarit sur le plan de travail et le fixer en place à l'aide de ruban adhésif de peintre.
3. Tracer le gabarit avec un crayon ou un marqueur pour marquer l'endroit où l'évier sera installé. Retirer le gabarit.
4. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour le robinet et la crédence. **REMARQUE:** le trou central pour le robinet est préperçé sur l'évier et sera en position fixe une fois installé.
5. Ajouter du ruban adhésif de peintre autour du bord extérieur de la ligne tracée pour protéger le plan de travail avant de débuter la découpe.
6. Utiliser la perceuse électrique pour percer un trou de départ pour la scie dans la zone du plan de travail à découper.
7. Couper soigneusement la section nécessaire en utilisant le type de scie approprié pour vos plans de travail.
8. Déterminer l'emplacement du robinet et ajouter des trous supplémentaires pour le robinet si nécessaire. Le dessous de l'évier a des trous pré-perçés pour marquer les emplacements où ils doivent être percés, le cas échéant.
9. Si vous devez percer des trous supplémentaires, placez soigneusement l'évier à l'envers sur une surface stable et appropriée. Utilisez une scie à trou diamantée de 1-3/8 pouce pour percer dans les zones pré-perçées où des trous supplémentaires sont nécessaires (Fig. 11).
10. En fonction de vos robinets sélectionnés, vous préférerez peut-être installer les robinets et les filtres maintenant, avant de mettre l'évier sur le plan de travail. Vous pouvez le faire maintenant en suivant les instructions du fabricant du robinet.

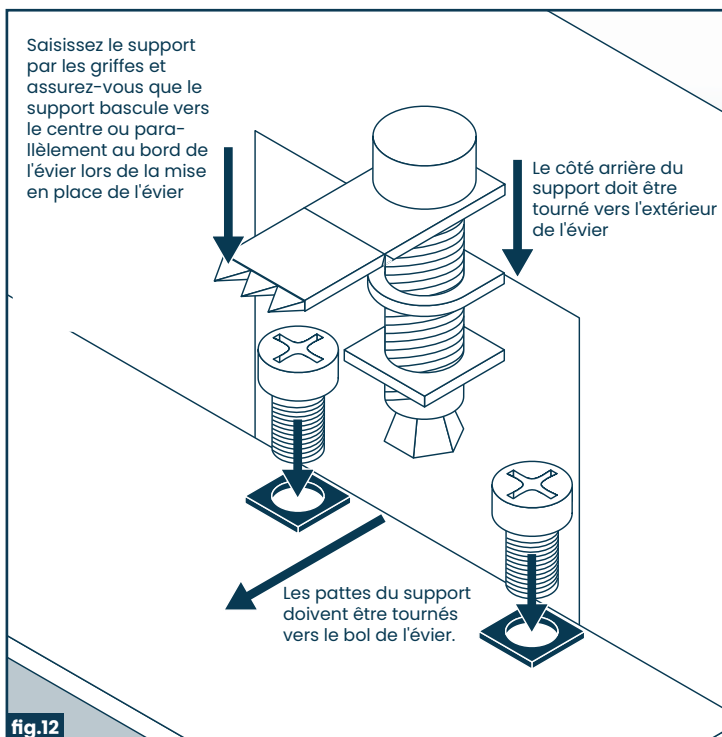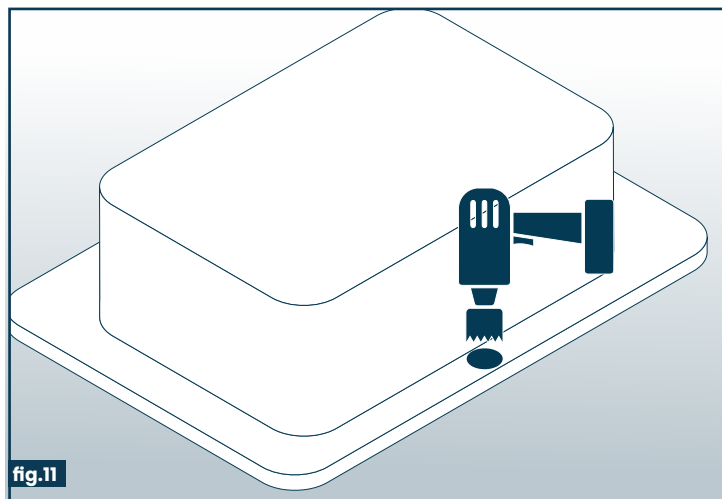

11. Nettoyer et sécher la surface autour de l'ouverture de l'évier.
12. Vérifiez que l'évier s'adapte dans l'ouverture.
13. Avec précaution, retournez l'évier et installez les supports de montage fournis pour une installation en encastré.
14. Placez le support de sorte que le mur arrière du support doit être tourné vers le bord extérieur de l'évier et que les pattes du support soient tournées vers le centre de l'évier. Serrez seulement les deux petits vis à ce stade (Fig. 12).

15. Appliquez un mastic silicone sur la partie inférieure du rebord de l'évier ou sur le contour du trou sur le plan de travail, où l'évier et le plan de travail se rejoindront.
16. Placez soigneusement l'évier dans le plan de travail en le déposant dessus. Appuyez fermement (Fig. 13).
17. Une fois que l'évier est en place, faites pivoter les supports depuis le dessous de l'évier de manière à ce que les griffes des supports soient tournées vers l'extérieur et non vers le centre de l'évier. Serrez les vis centrales des supports pour que les griffes maintiennent fermement l'évier au plan de travail.
18. NOTE : NE PAS trop serrer les vis.
19. Essuyez tout excès de silicone qui coule autour des bords de l'évier sur le plan de travail après avoir serré les supports.
20. Installez les filtres et les robinets selon les instructions du fabricant s'ils n'ont pas été installés plus tôt.
21. Connectez les tuyaux d'évacuation et d'alimentation du robinet (Fig 14).
22. Faites couler de l'eau et vérifiez toutes les connexions pour détecter des fuites.

